


ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 **AWD-AQ4500-L** (ドア左開き)
AWD-AQ4500-R (ドア右開き)

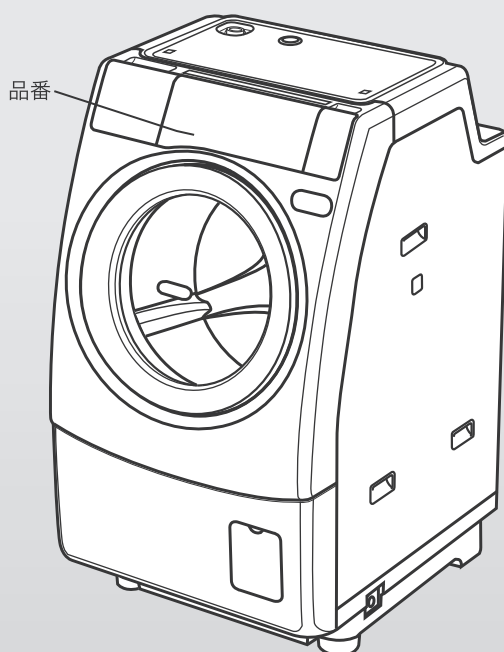

AQUA

NEW STYLE LAUNDRY

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りの
うえ、この説明書、据付説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録ができます。登録の際にはアンケートのご記入をお願いします。

<http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html>

おしえてウインドウ

● 知りたい

「いま」や「どうしよう」をやさしく教えてくれる！

おしえて  を押せば、

取扱説明書に頼らなくてもおしえてウインドウに大きな文字で操作や説明を表示します。


ECO標  標準  おいそぎ

シャワーすすぎ

中間脱水行程をすすぎ行程と合体することで、大幅な 時間短縮 & 節水 を実現！

ためすすぎ

洗い → 中間脱水 → すすぎ1 → 中間脱水 → すすぎ2 → 脱水



シャワーすすぎ

この行程を同時進行



だから、速い！
だから、節水！


オゾンの効果・特徴

オゾン(O₃)は「除菌」「消臭」「洗浄」に優れた効果を発揮します。また、速やかに酸素に戻るため、様々な用途に活用されています。身近では、浄水場でオゾンによる除菌やカビ臭などの消臭に利用されています。




オゾンが酸素に戻る性質を利用して、
汚れや臭い成分などの有機物を分解します

例えば… 悪臭の一種「硫化水素」を分解する場合

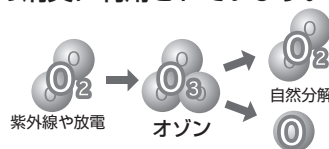


● エアウォッシュα

オゾン^{※1}の力で
「除菌」「消臭」「汚れの分解」^{※2}を行います。

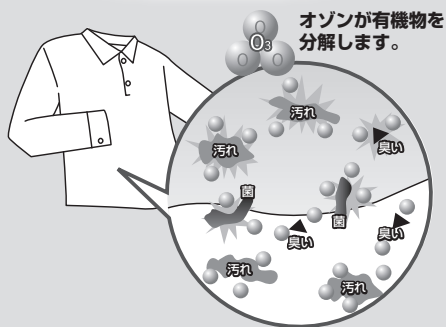

エアウォッシュの流れ

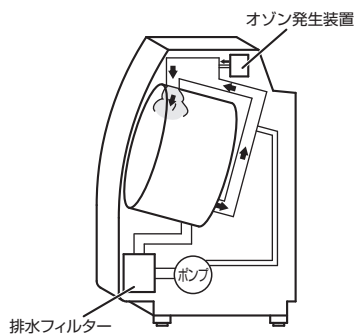


※1. 試験依頼先 (財)日本食品分析センター
試験方法 寒天平板培養法
除菌方法 オゾン
試験結果 99%以上

※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

● アクアルーブダイレクト (風呂水浄化)


● オゾンすすぎ

オゾン^{※1}の力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」^{※2}を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

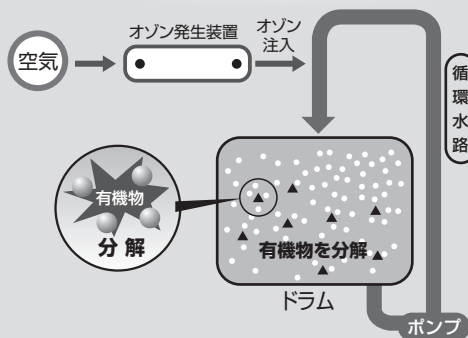


アクアルーブの流れ

● 風呂水を浄化しながらお洗濯
➔ P22

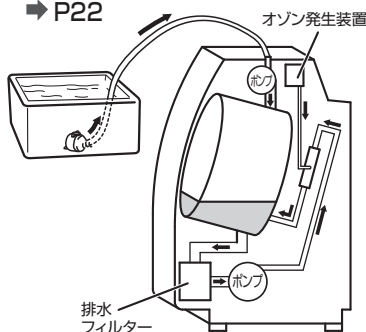

オゾンすすぎの流れ

● オゾンの力ですすぎながら洗い上げる
➔ P28

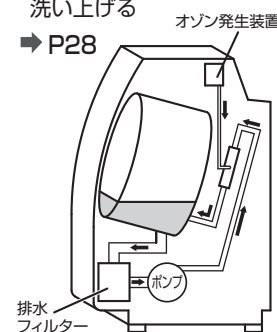

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
環境に配慮した使いかた	6
各部のなまえ / 付属品	8
ドアの開閉とロック	9
操作パネル部のはたらき	10
洗濯物にあったコースの選びかた	12
洗濯・乾燥できないもの	13
洗濯のポイント	14
乾燥のポイント	16

使いかた

洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量の目安	18
洗剤投入ケースの使いかた	20
粉石けんの使いかた/はじめて風呂水を使う運転をする前に	21
風呂の残り湯を利用する(アクアグループ)	22
エアウォッシュ	24
(ドラム回転コース・ドラム静止コース)	
エアウォッシュ毛布	26
おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」	28
(標準・ECO標準・おいそぎ・念入り・ナイト・除菌・低温乾燥・アイロン・つけおきコース)	
おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】	30
(標準・念入り・除菌・棚乾燥・低温乾燥・アイロン・毛布・ナイト・自分流コース)	
デリケートな衣類の「洗濯」(ドライマークコース)	32
毛布(ふとん・シーツ)の「洗濯▶乾燥」「洗濯」(毛布コース)	34
洗剤を使わない「洗濯▶乾燥」「洗濯」(洗剤ゼロコース)	36
自分の運転内容を記憶させる(自分流コース)	38
乾燥棚を使った「乾燥」(棚乾燥コース)	39
内容をお好みで変更する【脱水のみなど】	42
予約運転をする	44

必要なとき

こんなとき	45
■ ドラムの水を排水したい	
■ チャイルドロックしたい	
■ 運転後、小物衣類が見当たらない	
■ DEMO(デモ)運転中と表示する	
■ のりづけしたい	
■ 凍結の恐れがある	
■ 運転途中で変更したい	
■ 浄化フィルターをホースからはずしたい	
知っておくと便利【調整機能】	47
■ 終了ブザーを消す	
■ やわらか仕上げ運転をやめる	
■ 脱水を立ち上がりやすくする/脱水音を静かにする	
■ 「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい	
■ 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする	
■ タオル仕上げ機能を設定する(タオルなどのゴワゴワが気になる)	
■ シャワーすすぎをやめる	
■ 「オゾン」すすぎをやめる	

お手入れ	49
ドラムのカビを予防する(カビガードコース)	52
黒カビ・石けんカスが発生した場合(槽洗浄コース)	53
こんな表示がでたら 修理を依頼する前に	54
故障かな?	56
別売部品	59
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容	60
保証とアフターサービス/仕様	62
索引	63

AWD-AQ4500-Rを お買い上げのお客さまへ

AWD-AQ4500-Lに対してドアの開く方向とドア開ボタン位置が異なりますが、使いかたは同じです。
説明イラストは、AWD-AQ4500-Lを使っています。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

ド ア



ロックしているドアを無理に開けない

(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)

ドアにぶらさがらない

本体が倒れる原因になります。

(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください

ドラム



幼児にはドラムをのぞかせない 本体の近くに台などを置かない

(ドラム内に落ちる、けが、やけどの原因)

回転中のドラム内に手などを 入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください

本 体



浴室や風雨にさらされる 場所には置かない

(感電・火災・故障・変形の原因)

お手入れなどで直接 水をかけない

(感電・火災・故障・変形の原因)

火気を近付けない



ローソク、タバコ、蚊取り線香など
(火災や変形の原因)

絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店や別紙「お客さまご相談窓口」に記載のお近くの当社 **修理相談窓口** にお問い合わせください。

- ➡ P55 修理を依頼する前に
- ➡ P64 修理相談窓口

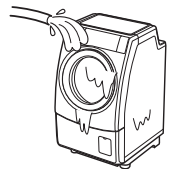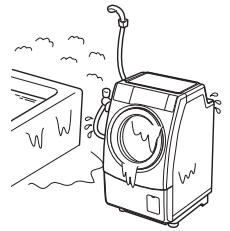

電源コード・電源プラグ



●電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)

●電源コードを傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない

●電源コード上に重い物をのせたり、はさみ込まない
(破損して、火災・感電の原因)

●ぬれた手で抜き差ししない
(感電の原因)

●延長コードは使用しない
(火災・感電の原因)

●テーブルタップによるタコ足配線はしない
(火災・感電の原因)



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
(火災・感電の原因)


●定期的に電源プラグを乾いた布で拭く
(ほこりがたまと湿気などで絶縁不良になり火災の原因)

●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがをする原因)

●アースを取り付ける

(故障や漏電のときに感電する原因)

必ず電気工事店や販売店に依頼してください。
工事費は本体価格には含まれません。

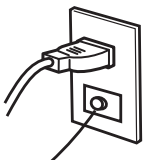

警告


引火物をドラムに入れない



- ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯しない
(火災や変形の原因)
- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近づけたりしない
(爆発や火災の原因)



油の酸化熱による
引火や自然発火の
原因になります

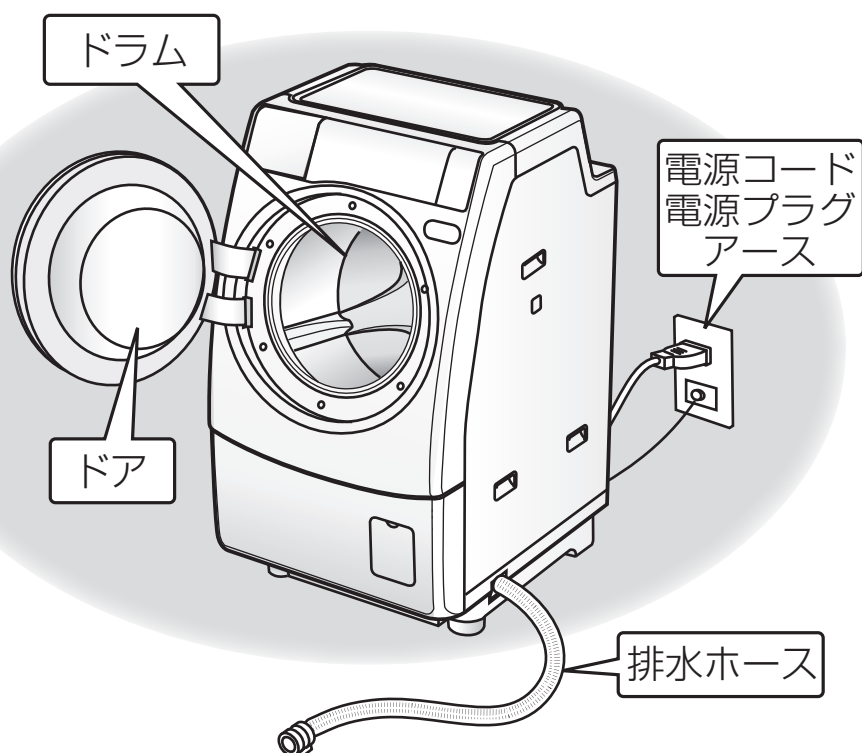

異常時



異常・故障時には 直ちに使用を 中止する

(感電・漏電・発煙・火災・
けがの原因)

- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中、異常な音ができる
- 焦げくさいにおいがする

このような症状のときは、
すぐに使用を中止し、電源
プラグをコンセントから抜
き、販売店へ点検・修理を
依頼してください。

洗濯後でも絶対に 乾燥やエアウォッシュを してはいけない衣類



- 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類
- 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ポリプロピレン繊維製の衣類

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

その他



排水ホースの付け換え時には、 必ず手袋をする


(けがの原因)



安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください



据え付け




冬期に凍結の恐れのある場所には置かない → 据付説明書

電源コード





長期間使わないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



本 体

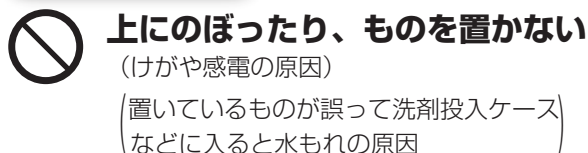


排水フィルター

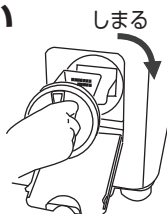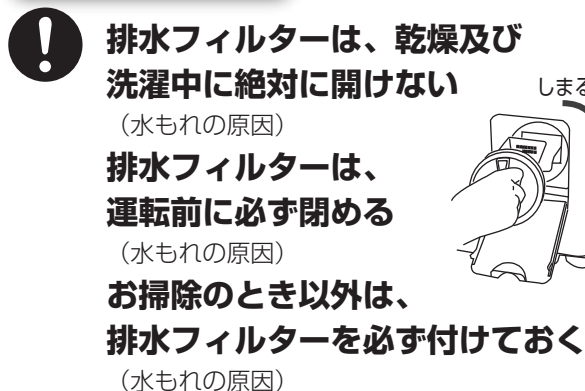

ドアパッキン

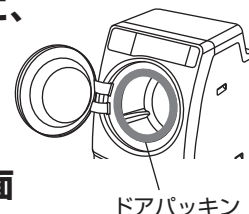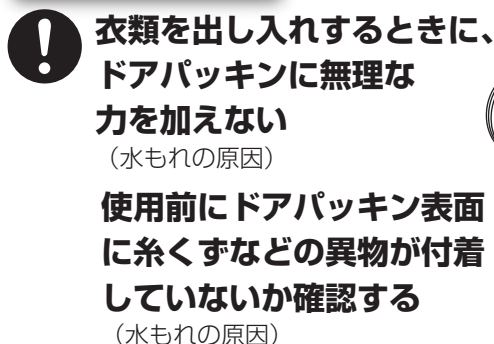

水

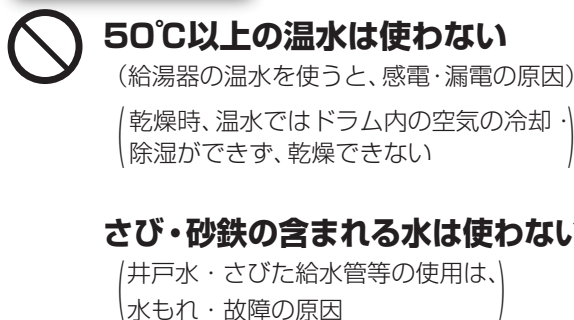

環境に配慮した使いかた



● アクアLOOP

(風呂水をオゾンの力で除菌して再利用)

→ P22

アクアLOOP (風呂水)

「洗い～すすぎ2」まで設定すると、水道水のみ使用に比べ、約62L節水できます。(容量9kg・洗い～脱水の場合)



防水品



防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中にドアが開いたり、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

足拭きマットなど固くて厚いもの・オムツカバー・雨ガッパ・カーペット・ウインドブレーカー・サウナスーツ・ウエットスーツ・スキーウェア・自転車・バイク・自動車などのカバー・防水シート・寝袋
その他、防水性の水を通しにくいもの



■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

換 気



ときどき換気をする

オゾンが機外に放出される量は人体に影響を及ぼさないレベルです。換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることがありますので、部屋の換気をおすすめします。

水 栓




運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する → 据付説明書
(水もれの原因)

運転終了後は、必ず水栓を閉じる
(水もれの原因)

運転中



運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)

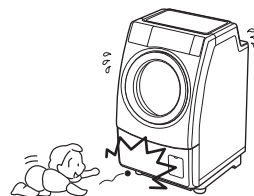

乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどをさわらない
(やけどの原因)

ドアに衣類がはさまったまま運転しない
(水もれ・オゾン臭・故障の原因)


毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない
(異常振動で壁などの破損・けがの原因)



廃 棄



廃棄処分時は、ドアを取りはずす
(子供が中に閉じ込められる原因)

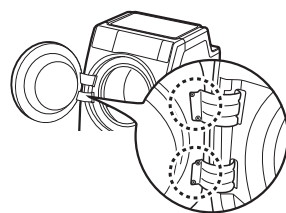

ネジ4本をはずす

●まとめ洗いをすれば、全て節約になり洗濯回数も減ります。

●乾燥時、衣類の量は少なめに入れる → P16

乾燥時間が長くなったり、乾きムラになります。

●乾燥フィルターのお手入れはこまめに

→ P51



●「洗剤ゼロ」コースの使用


→ P36

●洗剤を入れすぎない

洗剤使用量の目安

→ P18~19


各部のなまえ / 付属品

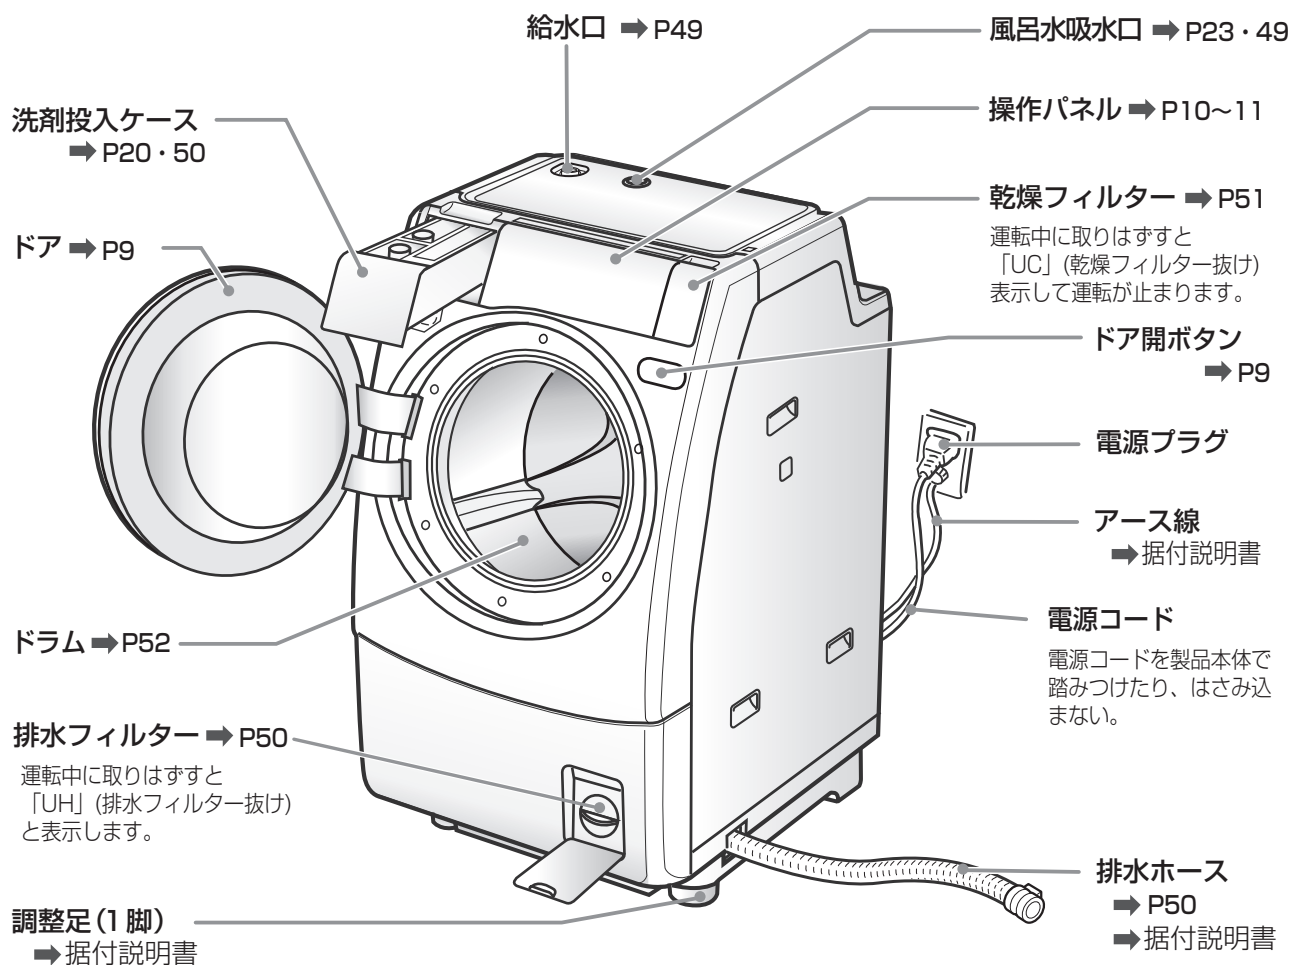

AWD-AQ4500-R…ドアは右開きでドア開ボタンは左にありますか
使いかたは同じです。
説明イラストは、AWD-AQ4500-Lを使っています。

付 属 品

各1個 同梱されています

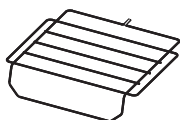


乾燥棚 → P24・40
「エアウォッシュ」「棚乾燥」コース専用


ホースバンド(1個)




排水ホース
(長さ 約80cm)



浄化フィルター



マジックつぎ手



風呂水吸水ホース(長さ約4m)




給水ホース
(長さ 約80cm)


●輸送用金具

※転居などの本体輸送の際に必要です。
保証書と一緒に必ず保管してください。
輸送の際は、据付説明書をご覧ください、
逆の手順で必ず取り付けを行ってください。

据付説明書 → P3



スパナ




輸送用ボルト 2個

ドアの開閉とロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。(ドアロック) 点灯中は、開きません。

開けかた

ドア開ボタンを押してください。

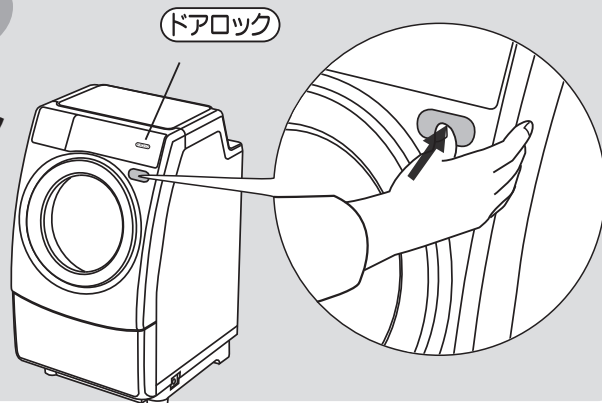

閉めかた

「カチッ」と音がするまでドアを確実に閉めてください。

運転中に衣類の出し入れをするため ドアを開けたい

スタート
一時停止

を押す

「カチッ」と音がして
(ドアロック) が消灯後、
開けてください。



ご注意

運転中は泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

「ドラム内高水位(UA1)」を表示したとき → P54

■ ドアが開くまでの時間

① オゾン除去中

を表示したとき

約3分～15分

乾燥フィルターを抜いた場合 → 最長 約15分

オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。

② ドラム内高温

を表示したとき

約15分～30分

洗濯物の量・質・組み合わせ・室温・水温により変わります。

ドアガラスやドラムの冷却運転をしています。電源「切」→「入」すると冷却運転に必要な時間は長くなります。 → P55

ドアが開かない

電源が入っていないとき

電源を「入」にして、

(ドアロック) が消灯後、開けてください。

- 運転中に電源を切ったり、停電した場合はロックされたままになります。

「チャイルドロック中」と表示したとき

チャイルドロックが設定されています。
解除してください。 → P45

操作パネル部のはたらき

予約する

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。➡P44

- 予約設定後は、運転内容の変更はできません。

おしえてウインドウ

電源を入れると操作や運転内容、現在の状況をお知らせします。

表示例

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「エアウォッシュ」などの運転モード
- コース表示
- 洗剤量の目安
- 残り時間
- 予約時間
- お知らせ ➡P54
- ※ ■オゾンが循環しているとき

残時間 0:05

※「オゾンすぎ」「アクアグループ」「洗剤ゼロコース」などオゾンが循環する運転コースでは、途中でこのような表示が出ます。

おしえてキー

わからない・困ったときに押してください。

- 操作や機能を説明します。

アクアグループ

風呂水を使って洗濯するときに押してください。➡P22

- 風呂水がなくなると、自動で水道水に変わります。



お好み設定

洗濯行程を変更したり、行程内容をお知らせする

- 「洗い」「脱水」「乾燥」の時間や「すすぎ」回数の変更に
変更する行程ボタンを押した後、ダイヤルを回すと変更できます。
(行程ボタンを押しても、ダイヤルと同様に変更できます) ➡P38・42
- 「洗い」のみ、「すすぎ」のみ、「脱水」のみなど単独運転に
切り換えるときに ➡P42
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 運転中(残り時間表示中)にいずれかのボタンを押すと運転
内容を約10秒間表示します。

洗濯

「洗い」
↓
「すすぎ」
↓
「脱水」
運転を行います。

ダイヤル

コースの選択・
時間・好み設定
などにダイヤルを
回して使います。

ドアロック

- 点灯中
ドアはロックされ
開きません。
- 点滅中
ロック解除中です。
- 消灯中
ドアを開けること
ができます。

スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに
再び押すと運転を再開します。
- ドアロックを解除するときに
➡P9
- 終了ブザーを消すときに
➡P47

電源「切」／「入」

「ピッ」と鳴るまで押してください。

- オートオフ機能
(自動的に電源が切れます)
・運転終了時……約5秒後
・スタートさせずに10分間
放置したとき

やわらか仕上げ運転中は、
ドアを開けると電源が
切れます。

- 電源を入れると記憶している
運転モードLEDが点灯、
おしえてウインドウに
コースを表示します。

➡P61 記憶機能

やわらか仕上げ 運転について


シワを少なく、
やわらかな仕上げ
を保つため、乾燥
終了後、5～15分
毎にドラムの回転
を10秒間繰り返
します。
(最長2時間)

- 乾燥は終了して
います。早めに
衣類を取り出し
てください。

- やわらか仕上げ
は、省くことがで
きます。➡P47

- やわらか仕上げを
終了させたいとき

・ドアを開ける
または

・  を押す

コース・好み設定

(ドアロック)

オートオフ

スタート
……
一時停止

電源
……
切/入



洗濯



洗・乾



乾燥



エアウォッシュ

洗濯▶乾燥

「洗い」
↓
「すすぎ」
↓
「脱水」
↓
「乾燥」
運転を行います。

乾燥

「乾燥」のみ
運転を行います。

- チャイルドロック
を設定するときに
➡P45

エアウォッシュ

オゾンの力で
「除菌」「消臭」「汚れの分解」をする

➡P24

- 用途に合わせて8分・15分・30分・
60分が設定できます。
- ドラム回転コース/ドラム静止コース/
毛布コースが選べます。


洗濯物にあったコースの選びかた



洗濯物や汚れ具合にあわせてお選びください

普段の衣類

Tシャツ、タオル類、パジャマ下着、くつ下、ワイシャツズボン、作業着、体操服など

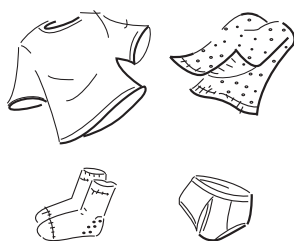

コース

普段の汚れに	標準 → P28
超濃縮液体洗剤※使用時に	ECO標準 → P28
がんこな汚れに	念入り → P28
自分の運転を記憶させる	自分流 → P38
音が気になる夜間の運転に	ナイト → P28
衣類を除菌したいときに	除菌 → P28
軽い汚れを手早く	おいそぎ → P28
えりやそでなどのしつこい汚れに	つけおき → P28
化繊などの熱に弱い衣類に	低温乾燥 → P28
アイロンがけをしたい衣類に	アイロン → P28



洗濯



洗・乾



乾燥

		6kg
9kg		
	6kg	
		6kg
6kg		
9kg		
2kg	2kg	
	6kg	6kg

衣類の絵表示 (例)



40℃以下で洗濯機で洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯ができる



30℃以下で弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングができる



塩素系漂白剤による漂白はできない



洗濯機で脱水するときは、短時間にする



ハンガーなどに干すのがよい



平らなところに広げて干すのがよい



日陰で平らなところに広げて干すのがよい

軽い汚れの衣類

一度使ったタオル類
汗がついたパジャマなど

着たから洗う軽い汚れに	洗剤ゼロ → P36
-------------	------------

6kg	6kg
-----	-----

毛布やふとん、シーツ類など



手洗い30の毛布やふとん、シーツ類などの大物に	毛布 → P34
-------------------------	----------

毛布 4.5kg ふとん 1kg シーツ 1kg	毛布 4kg ふとん 1kg シーツ 1kg	毛布 4kg ふとん 1kg シーツ 1kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

デリケートな衣類

セーター、カーディガン、学生服ランジェリー類、スカートブラウス、スラックスなど



手洗い30の衣類	ドライマーク → P32
----------	--------------

1.5kg

デリケートな衣類の乾燥に	棚乾燥 → P39
--------------	-----------

0.5kg

水洗いしたくないもの

ぬいぐるみ、帽子、かばん、毛布など

除菌・消臭をしたいときに	エアウォッシュ → P24
ドラム回転コース/ドラム静止コース/毛布コースが選べます。	

エアウォッシュ	2kg 毛布 4kg
---------	---------------

ドラムのお手入れ

ドラムのカビを予防するときに	カビガード → P52
黒カビ・石けんカスが発生したときに	槽洗浄 → P53

入洗濯物はいは	入洗濯物はいは
---------	---------

※超濃縮液体洗剤は、すすぎ1回と表記されている液体洗剤をご使用ください。

● コース内容と所要時間 → P60~61

洗濯・乾燥できないもの

洗濯も乾燥も できないもの

洗濯機本体や
洗濯物が破損する
原因になります

ドライ/石油系表示のあるもの



皮革、絹製品


ふとんや敷物では…

- 純毛の毛布、電気毛布、カーペットカバー
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの
- 1kgを超えるふとん



ざぶとんや小物類では…

- ざぶとんや枕などわたやスポンジ類が入った製品
- 固い芯材が入った帽子

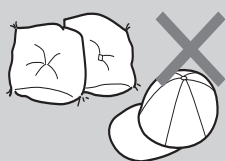

和服、和装小物

ゴム、ナイロン、ビニール製品

市販の洗濯補助具

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルター など



乾燥 できないもの

ウールの衣類、ウールの毛布



のり付けした衣類

「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類

吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの



コーティング加工、樹脂加工
(接着剤を使用したもの)

エンボス加工(凹凸模様)をした衣類

上記の洗濯物のうち「棚乾燥」コースで乾燥できるものもあります。➡P39

⚠ 注 意



防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

脱水中にドアが開いたり、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因

足拭きマットなど固くて厚いもの・オムツカバー・雨ガッパ・カーペット・ウインドブレーカー・サウナスーツ・ウエットスーツ・スキーウェア・自転車・バイク・自動車などのカバー・防水シート・寝袋
その他、防水性の水を通しにくいもの



■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

洗濯のポイント

デリケートな衣類を守る

洗濯ネット利用上のご注意

デリケートな小物類は、洗濯ネットに入れて洗濯できます。

ご注意

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水ができない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れる場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- 洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、乾きムラやシワの原因になります。

洗濯ネットに入れられるもの

■小物衣類

(赤ちゃんのくつ下、ハンカチなど)


- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



■傷みやすい衣類

(レースのついた衣類、ランジェリー、
ナイロンストッキング、化繊のうす物 など)


➡「ドライマーク」コースで洗う➡P32

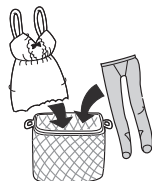

■ワイヤー入りのブラジャー

➡必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに入れられないもの

■大きなもの


(毛布、ふとん、ジーンズ、バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。

洗濯ネットを使用して洗濯される場合のお願い

ポイント1

洗濯物をドラムに入れるとき、洗濯ネットを先に入れる

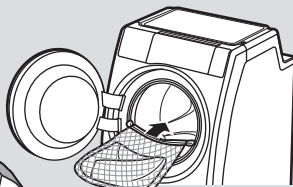

ポイント2

洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れる



ポイント3

洗濯ネット内に入れる量はできるだけ少なく

脱水時にバランスを取るために衣類を入れてください。また、洗濯ネットに入れる衣類の量を少なくしてください。バランスが取れないと脱水できない場合があります。

きれいに仕上げるために

衣類をチェック!

新しい色柄物・色落ちしやすいものは
分け洗いをする

■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する。



衣類の絵表示に従う ➡P12




飲料水、化粧水が
付着した衣類を
長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがあります。すぐ洗い流してください。

ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプラス
チッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

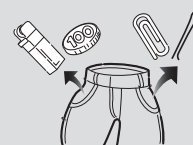

糸くずや毛玉が気になるもの

- 裏返して洗ってください。気になる衣類は、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れると糸くずの付着を防止する効果があります。



ひもは結ぶ、ボタンは留める
ファスナーは閉める
マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける原因になります。



汚れがひどいものは 前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用して
ください。

しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤やしみ汚れ用洗剤などを塗って洗う。食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く。



えり・そで汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、洗剤液をつけ、ブラシなどで軽くたたいて落とす。



泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけてもみ洗いをする。
- ブラシなどで落とす。
(本体の故障を防ぐため)



タオルがゴワゴワする

たたき洗いのため、タオルなどは
パイル倒れを起こすことがあります。


- タオル仕上げ機能を設定する。
➡ P48
- ソフト仕上剤の使用をおすすめします。

黒ずみや黄ばみを抑える

- 洗剤が少なかったり、ソフト仕上剤を入れすぎると黒ずみや黄ばみの原因になります。
適正な量をお使いください。

衣類をドラムに入れたときの目安

乾いた状態の衣類を
押さえつけないで入れた場合

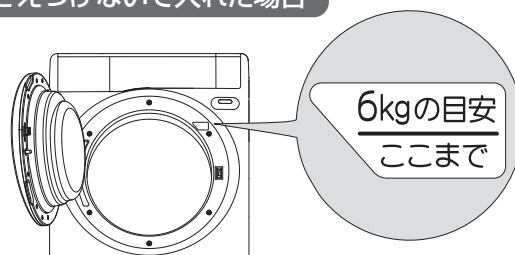

洗濯物の重さの目安

約50g	約130g	約200g
くつ下 (混紡) ブリーフ (綿)	アンダーシャツ (綿)	ワイシャツ (混紡) ブラウス
約300g	約400g	約500g
バスタオル (綿)	セーター スラックス	パジャマ上・下 (綿)
約600g	約800g	
ジーンズ (綿)	作業着上・下 (混紡)	

- 化繊のものだけ(ワイシャツ・ブラウスなど)を洗う場合は、かさばるため、6kg以下を目安としてください。

お知らせ

- 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。

(ジーンズ、バスローブ、トイレマット)
木綿の厚手のトレーナーなど

- 洗濯物が片寄って脱水時に振動が大きくなり、「U3」(脱水できません)を表示し、運転が止まる場合があります。

➡ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。

- 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。➡ P45

乾燥のポイント

●衣類をドラムに入れたときの目安


衣類の量は
少なめにしてください



- 乾燥容量をお守りください。➡P12
乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する衣類の量を乾燥容量の半分以上にすると
仕上がりが良くなります。

乾燥のみ


湿った状態の衣類を
押さえつけずに
入れた場合

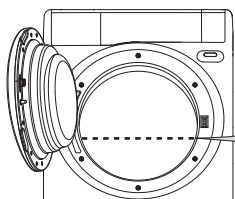

3kg
の目安

洗濯➡乾燥まで

乾いた状態の衣類を
押さえつけずに
入れた場合

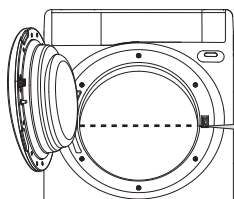

3kg
の目安

❶ ご注意ください 衣類の縮み


- 衣類には、水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
- 縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まり、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。衣類の表示・材質表示を確認ください。



タンブラー
乾燥は
お避け
ください。

縮みやすいもの

綿のシャツ、混紡ソックス
フリース、ジーンズ
麻のニット製品など



縮んだときは

綿製品などでいったん
縮んだ衣類は十分ぬら
してから引っぱり、天
日干しするとある程度
は戻ります。

お知らせ

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。
➡P30「仕上げ乾燥」参照
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど、かさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分になることがあります。➡P30「仕上げ乾燥」参照

乾き具合が気になる場合

(乾きすぎ・乾き不足)

■乾きすぎるとき

➡ 乾燥調整(弱め1/2/3)設定

■乾き不足のとき


➡ 乾燥調整(強め1/2/3)設定

- 1 電源「切」の状態です。洗・乾を押しながら、電源切/入を押しながら、洗・乾を約4秒間押し続ける。
●「ピー」と鳴り、「調整」と表示

- 2 乾燥 お好みの乾燥調整を選ぶ



(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

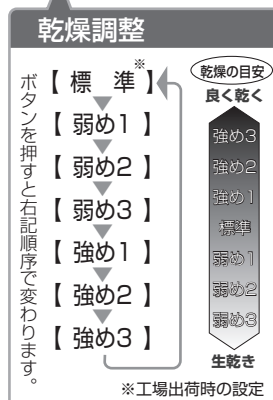

- 3 スタート一時停止を押す
●「ピー」と鳴り、設定完了

- 4 電源切/入 電源を切る

解除

➡ 上記と同じ操作をする
「乾燥調整【標準】」を選ぶ
●「ピー」と鳴り、解除完了

●少量の衣類の場合

- 洗濯➡乾燥をすると、運転後にドラム内に洗濯物がはり付いている場合があります。
➡一時停止をし、はり付いた衣類をほぐしてください。
衣類の量を増やすとはり付きが軽減されます。
- 衣類が約500g以下の場合、お好みで時間を設定して乾燥することをおすすめします。➡P42~43

乾燥シワが気になる場合

衣類により、従来の乾燥機と同様に乾燥でシワになるものがあります。
衣類に合わせて適切なコースを選んでください。

●シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示・素材表示を確認してください。

生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。

シワになりやすい生地 ➡ 薄手の平織・クレープなど

洗濯物で分ける ➡P30


比較的シワが 気になりにくい衣類

標準 コースで
乾燥してください。

- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

ややシワになる衣類

標準
アイロン コースで乾燥してください。

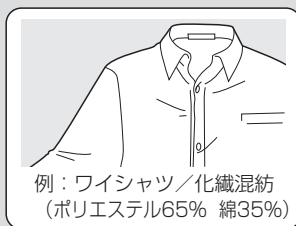

シワになりやすい衣類

アイロン
低温乾燥 コースで乾燥してください。



※「標準」コースで乾燥するとシワが多くなります。

シワを少なくしたいとき

アイロンがけをする衣類

アイロン コースで乾燥してください。

- ワイシャツ
- ハンカチなど

少し湿った状態で終了します。乾燥後は、
すぐに「吊り干し」をしてください。

化繊など熱に弱い衣類

低温乾燥 コースで乾燥してください。

- ブラウス
- キャミソール
- 下着など

衣類を少なめに入れる


- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一旦取り出して脱水シワをのばしてから乾燥する


乾燥中に早めに取り出し、生乾きで吊り干しをする

乾燥後は、すぐに衣類を取り出す

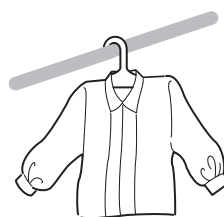

洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量の目安

下表の使用量に従って、洗剤投入ケースに入れてください。

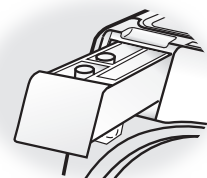

洗剤投入ケースの使いかた ➡P20

標準 念入り 自分流 アイロン※ 低温乾燥※ 除菌※ ナイト	洗濯量 (乾燥布) (以下)	洗剤量 目安表示 (杯)	合成洗剤				
			粉 末		液体洗剤		
			20g/30L	25g/30L	濃縮タイプ 10mL/30L	20mL/30L	25mL/30L
	9kg	0.9	44g	55g	22mL	44mL	55mL
	6kg	0.8	37g	46g	18mL	37mL	46mL
	3kg	0.6	26g	32g	13mL	26mL	32mL

※「アイロン」「低温乾燥」「除菌」コースは、6kg以下です。

ECO標準	9kg	1.0	――		22mL	
	6kg	0.8	――		18mL	
	3kg	0.6	――		13mL	

ご注意「ECO標準」コースは、超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）をお使いください。それ以外の洗剤を使用した場合、すすぎが不十分になります。

おいそぎ	9kg	0.7	31g	39g	16mL	31mL	39mL
	6kg	0.6	26g	32g	13mL	26mL	32mL
	3kg	0.4	18g	22g	9mL	18mL	22mL

毛 布	毛布 4.5kg	――	(必ず溶かしてからドラムへ ➡P35)		14mL	27mL	34mL
	ふとん 総質量1kg		27g	34g			

ドライマーク	1.5kg	――	(液体中性洗剤をお使いください)			40mL/30Lのもの…40mL 30mL/30Lのもの…30mL	
--------	-------	----	------------------	--	--	--------------------------------------	--

つけおき	2kg	0.6	29g	37g	15mL	29mL	37mL
------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

使用量は、容器の表示と異なる場合があります。

お知らせ

- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
- 粉石けんは、すすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎ回数を増やし、十分にすすいでください。粉石けんの使いかた ➡P21

粉石けん	液体石けん	ソフト 仕上剤			酸素系液体漂白剤	
必ず溶かして ドラムに入れる 35g/30L	30mL /衣類3kg	濃縮タイプ 7mL /衣類1.5kg	10mL /衣類1.5kg	20mL /衣類1.5kg	40mL/30L	30mL/30L
45g	40mL	18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
30g	38mL	14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
15g	35mL	9mL	14mL	27mL	20mL	20mL

——	18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
——	14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
——	9mL	14mL	27mL	20mL	20mL

——	28mL	18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
——	27mL	14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
——	25mL	9mL	14mL	27mL	20mL	20mL


——	38mL	14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
----	------	------	------	------	------	------

	8mL	12mL	24mL	——	——
--	-----	------	------	----	----

——	27mL	9mL	14mL	27mL	27mL	20mL
----	------	-----	------	------	------	------

◆お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

- 表示の目安は、1杯が約47gの計量スプーンに合わせています。
洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が異なります。
- 「ECO標準」コースの表示の目安は、「アタックNeo」のキャップに合わせています。
洗剤の種類によりキャップ1杯の洗剤量が異なります。



洗剤投入ケースの使いかた

洗剤と漂白剤は洗いの給水時に、ソフト仕上剤は最終すすぎ時に自動投入されます。いずれも洗濯前に入れておいてください。➡P18

■洗剤投入ケースを手前に引き出して入れてください。

液体洗剤・漂白剤

液体洗剤と液体漂白剤は一緒に入れないでください。[※]
漂白剤は、粉末タイプの使用をおすすめします。

液体合成洗剤・液体石けん

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 流れやすくするため、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。



液体漂白剤


- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

ソフト仕上剤

- 流れにくいもの(濃縮タイプ)は、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。



- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置すると固まる場合があります。

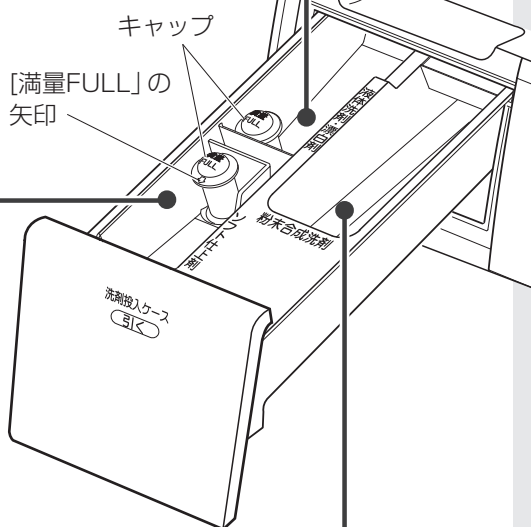


お知らせ

- こぼれた場合は、拭き取ってください。
ケースのお手入れ ➡P50
- 洗剤投入ケースは、しっかり閉めてください。
(水もれ及びオゾン臭の原因)
- キャップの「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。
サイフォン現象により、すぐに流れ出ることがあります。
- サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

[※]液体洗剤と液体漂白剤を一緒に入れると、キャップの「満量 FULL」の矢印位置を超える場合があります。
この場合、原液が洗濯槽内に流れ込み、衣類を変色させることがあります。

液体洗剤と液体漂白剤を一緒に使用するとき

- 1 液体漂白剤を「液体洗剤・漂白剤」投入口に入れる
- 2 容器に約30℃のぬるま湯2Lと液体洗剤を入れてかきまぜる
- 3 洗濯物をよけながら、ドラム内に少しずつ流し込む

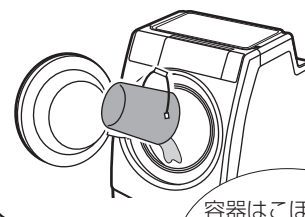

容器はこぼさないようにするため、入れやすいものをお使いください

粉末合成洗剤

粉末合成洗剤







- ケースがぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 洗剤量の目安表示に従って入れてください。

酸素系粉末漂白剤

- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
 - 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 使用量の目安：約10g(水30Lに対し10g使用のもの)

ご注意 粉石けんは入れないでください。➡P21

粉石けんの使いかた

- 1 洗濯物を入れる
- 2 水栓を開き、 電源を入れる
- 3  コースを選ぶ
- 4  押す
- 5 洗剤量の目安を表示したら、 を押してドアを開ける
- 6 容器に30℃のぬるま湯(約2L)を入れる 
- 7 粉石けんを容器に入れ、よくかきまぜて固まったり、粒が残ったりしないようにする
 - 洗剤投入ケースには、入れないでください。
- 8 洗濯物をよけながら、こぼさないように、ドラム内に少しずつ流し込む
- 9 ドアを閉め、 を押す



お願い

- 「ECO標準」「念入り」「おいそぎ」「毛布」「つけおき」コースと予約洗濯では、粉石けんを使わないでください。

粉石けんが固まったり、コースによっては洗剤液が排水されるため

- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホース・ドラムに残った粉石けんが浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんの臭いについて




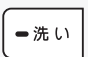
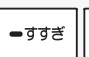


粉石けんは、溶けにくく衣類に残りやすい傾向があります。粉石けん自体の臭いがヒーターで加熱されることにより、油くさくなる場合があります。

→ あらかじめ、よく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。

はじめて風呂水を使う運転をする前に

はじめての風呂水給水運転の時には…本体内蔵の風呂水ポンプの中に一定量の水を給水させる必要があります。▽下記手順で設定してください。

風呂水給水しない場合は必要ありません。

- 1 水栓を開き、 を押す
- 2  「洗濯」を押す
- 3  ダイアルを回し、「ドライマーク」を選ぶ
- 4    をそれぞれ数回ずつ押し、「洗い1分」、「すすぎ無し(消灯)」、「脱水1分」を選ぶ
- 5  スタートを押す
 - ドアロックします。
 - ドラムに水道水が入り、排水します。

ブザーが鳴ったら、運転終了


風呂の残り湯を利用する

■ オゾンの力で「消臭」^{※1}「除菌」^{※2}「汚れの分解」を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

- 洗いは、風呂水でしっかり洗います。
- すすぎは、風呂水を循環させながらオゾンの力で「除菌」^{※1}「浄化」した風呂水ですすぎます。
- 風呂水の利用により、節水ができます。

※1. 試験依頼先 (財)日本食品分析センター
試験方法 寒天平板培養法
除菌方法 オゾン
試験結果 99%以上
※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

アクアLOOP

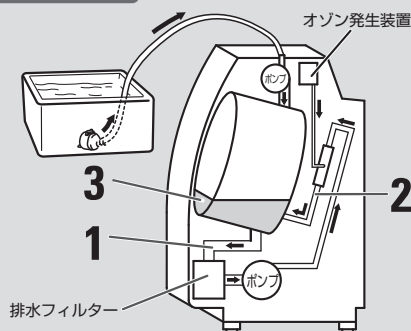

- 1 すすぎ運転中に風呂水の糸くずなどを途中の排水フィルターで取り除く
- 2 オゾン浄化しながら風呂水を洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力で風呂水を浄化しながら洗い上げる

洗濯に使用する水を ^{アクアLOOP (風呂水)} で選んでください。(スタート後は、変更できません)


点灯表示	洗い	すすぎ1回目	すすぎ2回目	節水レベル
洗 い	風呂水	水道水	水道水	★★
洗 い すすぎ1	風呂水	浄化風呂水	水道水	★★★
洗 い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	浄化風呂水	浄化風呂水	★★★★
	水道水	水道水	水道水	★

設定できない場合

- スタート後
- 「乾燥」のみ設定時
- 「エアウォッシュ」「ドライマーク」「洗剤ゼロ」「カビガード」コースの設定時 (水道水のみ設定のため)


- 運転したアクアLOOP設定を記憶します。(スタートから1分後に設定を記憶) 次回電源を入れて、^{アクアLOOP (風呂水)} を押すと前回の設定を表示します。
- 風呂水を使う場合でも、必ず水栓を開けてください。
 - ・ソフト仕上剤の投入に水道水を使用します。
 - ・吸水中に風呂水がなくなると、水道水に切り換わります。
- すすぎに風呂水を使用する場合、すすぎ水量は「水道水のみ」よりも多い水量(風呂水)を使います。
- すすぎ1及びすすぎ2に風呂水を使用する場合、シャワーすすぎをためすすぎまたは、注水すすぎに切り換えて運転します。
- 入浴剤が入った風呂水を使う場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。
 - ・入浴剤は成分により、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこしたり、ドラムを傷める原因となります。その場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。

風呂水吸水ホースの 取り付けかた



1 吸水口キャップをはずし、 吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む

- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- ^オリングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。

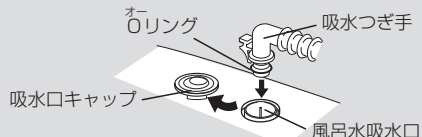

2 ホースの長さを調整し、 浄化フィルターを差し込む

- 吸水中は水の重みでホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。

長い場合…浄化フィルター側を切る

短い場合…別売のホースを使う ➡ P59



- 吸水できなくなるため、ホースを傷つけない。
- 引き戸などで、はさまない。
- 無理な力をかけたり、引っばったり、ふんだりしない。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける。


◎浄化フィルターを浴槽に入れたまま、風呂水吸水つぎ手ははずさない。

(サイフォン現象で水が出続け
床をぬらす原因)




収 納

浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース掛けを使い、下図のように収納する

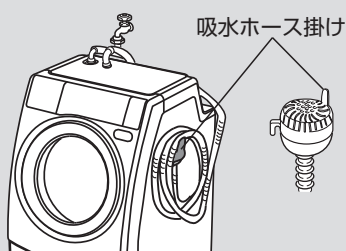


セット時のご注意


- ▶ ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.5m以内にする

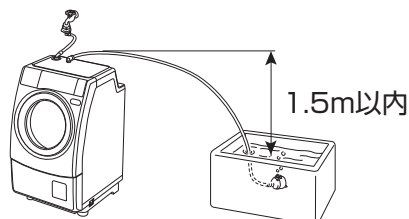


- ▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす
(吸水できない)

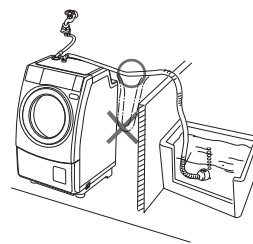


- ▶ 巻いたまま使わない
(吸水できない)

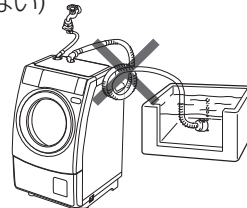


- ▶ 本体が浴槽の水面より低い位置で使わない
(水があふれる)

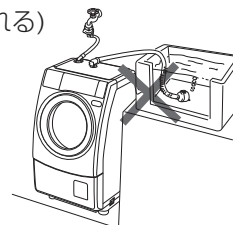

- ▶ ホースを波打つように立てない
(吸水できない)

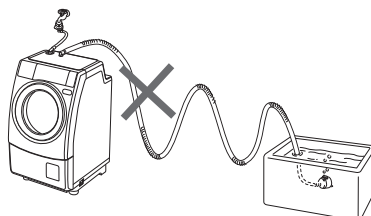

- ▶ ホースを床にはわせる

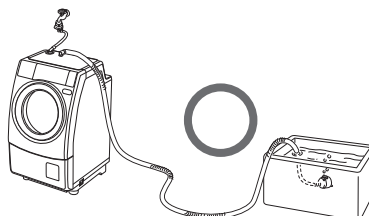

ご注意 はじめて風呂水を使うときは、給水が必要です。➡ P21

エアウォッシュ

オゾンを含んだ空気を吹き付け、衣類やドラムを「除菌^{※1}」「消臭^{※1}」「汚れを分解^{※2}」します。オゾンのもつ強い酸化力で「除菌^{※1}」と臭いのする物質を分解して「消臭^{※1}」をします。洗濯できない衣類や小物類に適しています。

エアウォッシュ できるもの(例)

ウール、ポリエステル、キュプラ、絹
アクリル、ナイロン、化繊混紡、革製品

スーツ、学生服


ジャンパー、ダウンジャケット

帽子、かばん、おもちゃ、ぬいぐるみ

革靴、スニーカー、スリッパ

ランジェリー類

マット類

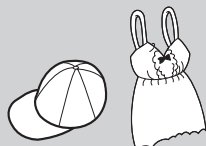

- 衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、取りはずさず使用できます。
- 糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、ブラシなどで取り除いてください。
- ブーツなど高さのある靴などは、別売のエアウォッシュアタッチメントを使えば、つま先まで「除菌^{※1}」「消臭^{※1}」できます。➡ P59
- ぬいぐるみなどを直接、乾燥棚に載せてエアウォッシュすると棚の跡がつくことがあります。その場合は霧吹きで水をかけドライヤーで形を整えると、跡がなくなります。また、事前に乾燥棚にタオルを敷いておくと、跡つきを防げます。

ご注意

- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。
- ドラム内は約60℃になります。熱に弱い衣類などは、エアウォッシュしないでください。
- 革靴の運転は、15分以下にしてください。
- 折りたたんで入れたものに折りジワが入ることがあります。その場合は、霧吹きなどで湿らせてから温風でシワを伸ばしてください。
- 運転時の温湿度によっては、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。

エアウォッシュ できないもの(例)

天然ゴム、ビニール製品

酸化により劣化する場合があります。

金属製品

種類によってはさびてしまう金属があります。

和服、和装小物、毛皮 (変色、シワの原因)

湿った革製品、湿った絹製品(縮み、シミの原因)

油のついた衣類(引火や自然発火の原因)➡ P5

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系) など

手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの(引火や自然発火の原因)➡ P5

ポリプロピレン繊維製の衣類

エアークッションの入った靴・スニーカー
エアークッションが破裂する場合があります。

ペット(犬や猫)などの生きものは
入れないでください

※1. 試験依頼先
(財)日本食品分析センター
試験方法
寒天平板培養法
除菌方法
オゾン
試験結果
99%以上


※2. すべての汚れを分解できる
わけではありません。

◆エアウォッシュのコースについて

ドラム回転コース

ドラムが回転して、
エアウォッシュします。

回転時のエアウォッシュの動き

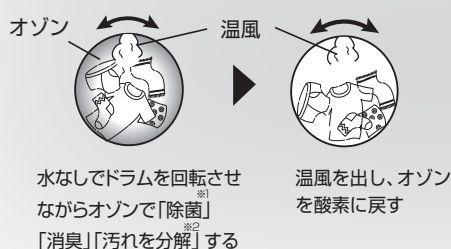

ドラム静止コース

ドラムが止まったまま、エアウォッシュします。
「乾燥棚」を使用します。

「乾燥棚」の取り扱い

- 乾燥棚は「ドラム静止」以外では、セットしないでください。(故障の原因)
「ドラム回転」で乾燥棚をセットすると本体や乾燥棚が破損・損傷することがあります。
- 乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。(破損の原因)

乾燥棚の設置方法 ➡ P40



毛布コース

➡ P26



■コース設定の目安

おすすめ
コース ドラム 回転 コース…衣類、マット など
ドラム 静止 コース…かばん、靴 など※

ドラム 回転	8分	●クイック消臭 おでかけ前や帰宅後の消臭に
	15分	●除菌・消臭 焼肉やタバコのにおいが付いた衣類に
ドラム 静止	30分	
	60分	●除菌・消臭・汚れの分解

60分では汚れ(有機物)を分解して目立たなくします。

- 湿ったタオルなどで汚れをしっかりと落としてからエアウォッシュを行ってください。
- ただし、すべての汚れに効果があるわけではありません。

分解できる
汚れの例 ミートソース・カレー・
キャロットジュースなど

運転できる容量



2kg以下

エアウォッシュ

1 水栓を開き、電源を入れる

2 「エアウォッシュ」を選ぶ

3 コースを選び、衣類や小物類を入れる

※
●乾燥棚を使用する場合は、「ドラム静止」を選んでください。

4 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥棚をお使いのときは、必ず取り出してください。
- すぐに衣類を取り出してください。(放置するとシワが入る原因)
- 水栓を閉じてください。

■「ドラム静止」設定の場合

ドアを開けるか、電源 切/入 を押すまで電源は切れません。
(乾燥棚の取り出し忘れ防止)

お知らせ

- 運転直後に少量の水を使用するため、運転前に必ず水栓を開けてください。
排水ホースは、排水口に差し込んでください。
- スタート後はチャイルドロックの設定/解除と
電源 切/入 スタート・一時停止 おしえて ? 以外は、受け付けません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P9 オゾン除去中

エアウォッシュ毛布

毛布の「除菌」[※]「消臭」に適しています。

オゾンを含んだ空気を吹き付け、オゾンのもつ強い酸化力で「除菌」[※]と臭いのする物質を分解して「消臭」をします。

エアウォッシュ毛布

できるもの(例)

サイズ シングル 140cm×210cm以下
ダブル 180cm×230cm以下

取り扱い絵表示が



の合成繊維100%のもの
アクリル系、ポリエステル系

綿100%のもの

混紡 (例) 綿ポリエステル

ウール100%のもの

タオルケット

エアウォッシュ毛布

できないもの(例)

電気毛布

ロングパイル【毛足1cm以上】

毛倒れやくせがつく原因

エアウォッシュコースで使用不可
なもの・素材 ➡ P24


ウール以外の天然繊維の毛布類
(例) アルパカ、カシミア、絹など

ウレタンクッション素材の枕
(例) 低反発枕

ペット(犬や猫)などの生きものは
入れないでください

ご注意

- 洗濯後や、水でぬれた毛布は、エアウォッシュしないでください。変色・変質の原因になります。
- 運転中はドラムが回転します。シワになりやすいものや、毛玉が出来やすい毛布(種類)は、使用をお控えください。
- エアウォッシュ中は、ドラム内の湿度が上昇(水蒸気が発生)する場合があります。そのため、毛布の織り方(加工法)によっては、若干、縮みが発生する場合があります。
- 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。変色・変質の原因になります。
- 運転時の温湿度によっては、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。
- 本コースは、通常のエアウォッシュコースと動作が異なるため、一部、使用できるものが異なります。

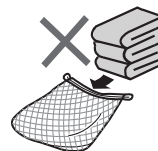

◆エアウォッシュ毛布コースについて

ドラムが回転して、エアウォッシュします。


毛布の入れ方 ➡ P34

- 毛布は通常の洗い方でもお洗濯できます。

毛布の「洗濯」「乾燥」
➡ P34~35

※. 試験依頼先
試験方法
除菌方法
試験結果

(財) 日本食品分析センター
寒天平板培養法
オゾン
99%以上

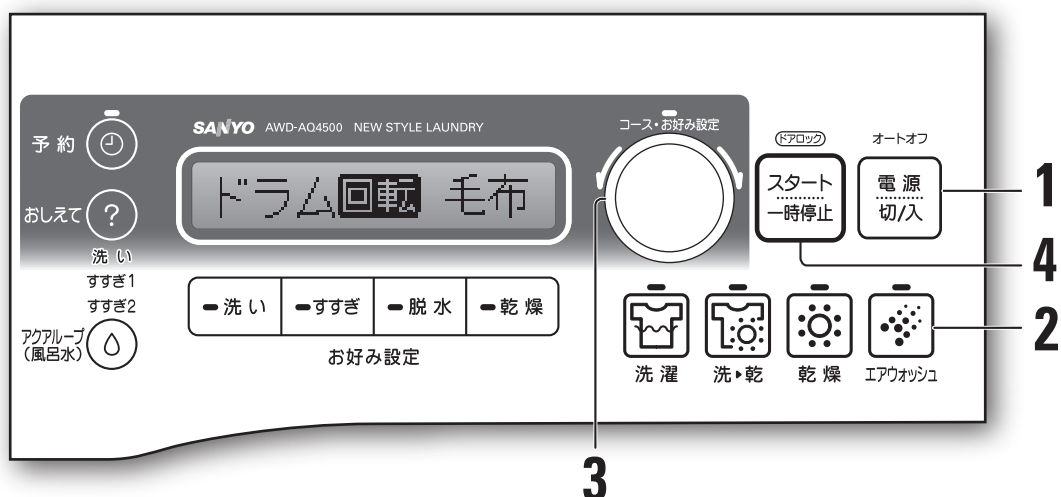

お知らせ

- エアウォッシュ毛布コースは、約60分になります。
- 運転開始直後に少量の水を使用するため、運転前に必ず水栓を開けてください。排水ホースは、排水口に差し込んでください。
- スタート後はチャイルドロックの設定/解除と

電源
切 入

スタート
一時停止

おしえて
?

 以外は、受け付けません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡ P9 オゾン除去中

運転できる容量



毛布 4kg以下

エアウォッシュ

1 水栓を開き、

電源
切 入

 電源を入れる

2 「エアウォッシュ」を選ぶ
エアウォッシュ

3 ダイヤルを回して「毛布」コースを選び、毛布を入れる

4

スタート
一時停止

 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- すぐに毛布を取り出してください。
(ドラム内の湿気で湿る原因)
- 毛布は冷ましてからご使用ください。
- 水栓を閉じてください。

おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」

衣類の量や乾き具合をチェックし、自動運転します。

運転できる容量(以下)



コース

標準	綿素材の下着などふだん着の洗濯・乾燥に
ECO標準	<p>超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）を使用する専用コース</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水ができます。 ●超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）以外を使用した場合、すすぎが不十分になります。
おいそぎ	軽い汚れの衣類の洗濯・乾燥を短時間に
念入り	<p>がんこな汚れの衣類をオゾンとスチームで洗濯・乾燥</p> <p>オゾン プレ洗浄 水なしでドラムが回転し、オゾンで汚れを分解</p> <p>パワフル濃縮洗い 低水位から濃縮洗濯液でパワフルに洗い汚れを落とす</p> <p>衣類の温度を上げる 熱風で衣類の温度を上げる</p> <p>スチーム洗浄 熱風スチームで衣類の温度を上げ、がんこな汚れを落とす</p> <p>● 洗い途中で排水しますが、異常ではありません。</p>
ナイト	音が気になる夜間の洗濯・乾燥に
除菌※	<p>綿素材の下着などのふだん着をオゾン[※]の力で除菌</p> <p>最終脱水時、乾燥時に除菌[※]をします。</p> <p>オゾン 熱風</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ドラムを動かしながらオゾンと熱風で除菌・消臭します。 ●除菌[※]をするため熱風が出ます。乾燥できないものは、「除菌[※]」コースで洗濯しないでください。 <p><small>※試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、試験結果/99%以上</small></p>
低温乾燥	<p>化繊などの熱に弱い衣類の洗い～乾燥に（洗濯は「標準」コースと同じ）</p> <p>●低温の温風で衣類にやさしく、乾きすぎを抑えます。</p>
アイロン	<p>アイロンがけをしたい衣類の洗い～乾燥に（洗濯は「標準」コースと同じ）</p> <p>●少し湿った状態で終了させるため、スチーム乾燥は行いません。</p>
つけおき	<p>しつこい汚れの衣類などのつけおき洗いに</p> <p>すすぎ・脱水は「ナイト」コース、乾燥は「標準」コースと同じ</p>


9kg	6kg
9kg	6kg
9kg	6kg
9kg	6kg
9kg	6kg
9kg	6kg
6kg	6kg
6kg	6kg
2kg	2kg
2kg	2kg


オゾンすすぎ

すすぎ時にオゾンの力で残っているしつこい汚れ（皮脂など）を分解します。
洗い時だけでなく、すすぎ時でも汚れを落とします。

- 1 すすぎ運転中に途中の排水フィルターで糸くずなどを取り除く
- 2 オゾン浄化しながら洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力ですすぎながら洗い上げる

オゾンすすぎにならないコース ●「おいそぎ」「ドライマーク」「毛布」コース

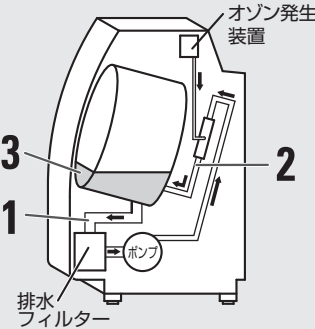

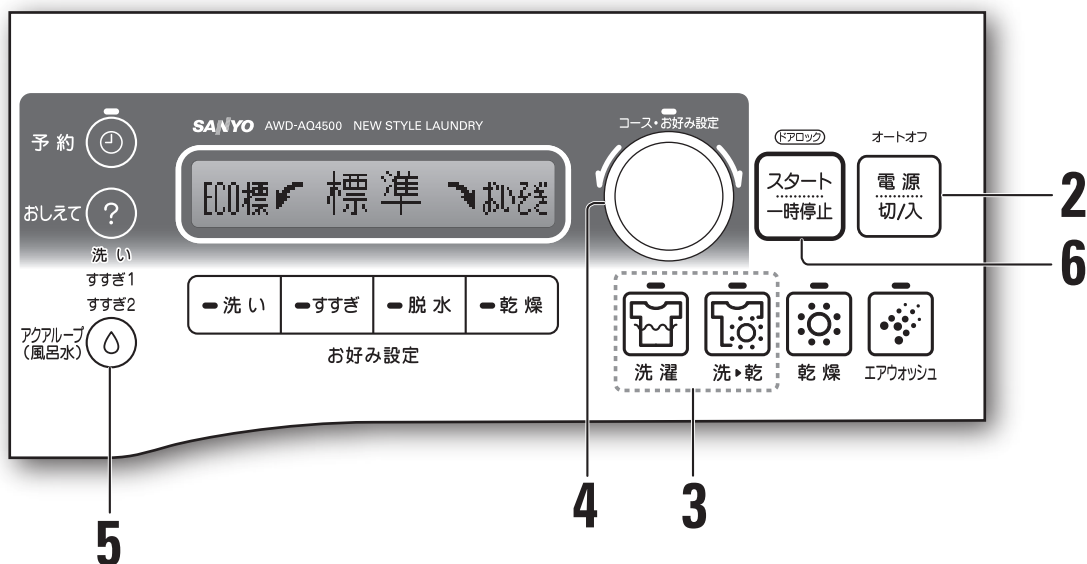

お知らせ

- 毛布類は、必ず「毛布」コースで運転してください。
- 「念入り」コースでは洗剤目安を表示終了すると温風と共にオゾンを吹き込みオゾンプレ洗浄を開始します。
- オゾンプレ洗浄中や、「除菌」コースで除菌動作をしている場合、一時停止や電源「切」→「入」するとドアロック解除するまで約3～15分かかります。
➡P9 オゾン除去中
- 衣類の種類によっては、乾きにくい場合があるので、乾き具合に応じて好み設定で乾燥を追加してください。➡P42～43
- 乾燥中に一時停止をするとドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分～30分程度お待ちください。
➡P55

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤をケースに入れられなかった場合

- ① **スタート 一時停止**を押して、**(ドアロック)**が消灯後、ドアを開け、洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤はソフト仕上剤投入部に入れる
- ② ドアを閉め、**スタート 一時停止**を押す
●運転を再開します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、**電源 切/入** 電源を入れる

3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

4 コースを選ぶ

5 **必要に応じて使用する水を選ぶ** ➡P22

●水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6 **スタート 一時停止** スタートする

- 洗濯量の測定後、洗剤量の目安を表示します。➡P18・61
- 「つけおき」コースは、スタートと同時に洗剤量の目安を表示します。

7 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる ➡P18～20



ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P11 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。

乾燥できる容量(以下)



乾燥


コース		
標準	シワが気にならない普通の衣類に (綿の下着、くつ下、タオルなど)	6kg
念入り	乾きにくい厚物衣類に	6kg
除菌	除菌したい衣類に	6kg
棚乾燥	デリケートな衣類などに ➡P39 (乾燥棚を使い、ドラムは静止)	0.5kg
低温乾燥	化繊などの熱に弱い衣類に (縮みを抑えます)	6kg
アイロン	シワが気になる衣類に (少し湿った状態で終了)	6kg
毛布	毛布やふとん、シーツ類 などの大物に	毛布:4kg ふとん:1kg シーツ:1kg
ナイト	音が気になる夜間の乾燥に	6kg
自分流	お好みの乾燥時間を記憶させるときに	6kg

■湿り気が残る場合

- えりもとや袖、ポケットなどの厚いところ
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないとき(約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき
(厚物の乾きが不十分になることがあります)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど
かさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- パジャマやバスタオルなどの綿素材の衣類のみを
ドラム容積の60%以上入れて乾燥したとき


仕上げ乾燥をしてください

➡ P42

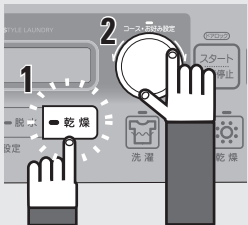

- 1 「乾燥」を押す
(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。
- 2 ダイヤルで時間を設定する

●お好みで設定できる時間は
コースにより異なります。➡ P60

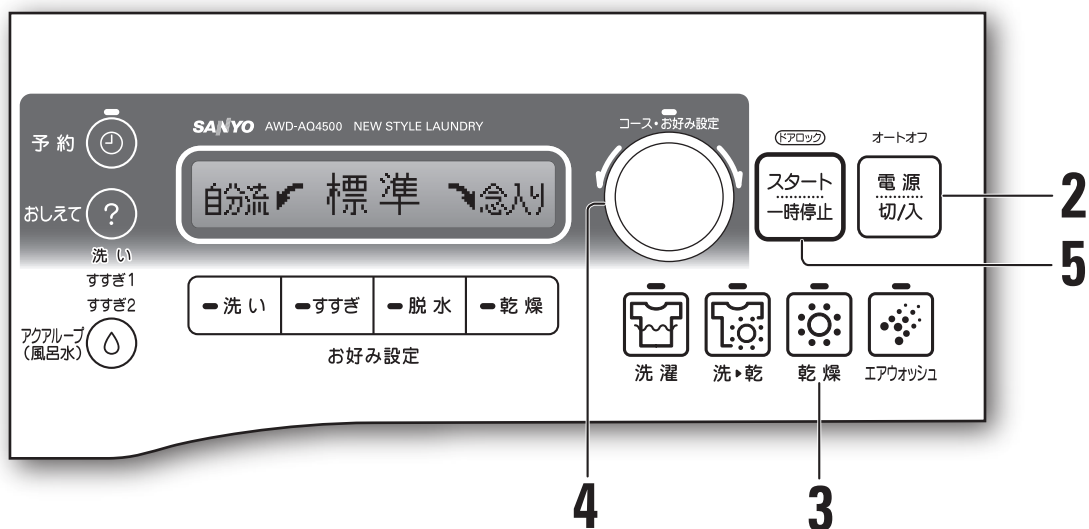

お知らせ

- スチームは、「アイロン」コースと短時間の運転(10分～50分)では、はたらきません。
- 乾燥容量が約500g以下の場合、お好み設定で時間乾燥をすることをおすすめします。
➡ P42

「乾燥」のみ運転を繰り返す場合

5回に1回程度、何も入れずに
「毛布」コースの「洗濯」運転(洗い→
すすぎ→脱水)をしてください。

(糸くずがたまることによる性能の
低下を防ぐため)

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、電源切/入 ボタンを押す

3 「乾燥」を選ぶ

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

4 コースを選ぶ

5 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡ P11
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

デリケートな衣類の「洗濯」

ドライマークコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

洗える もの

取り扱い絵表示が、



ウールのセーター、シルク製品などの
デリケートな衣類


ウール、カシミア
アンゴラのセーター
カーディガンなど



絹、麻のワンピース
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服
スラックス、スカート
ジャンパー
カーテンなど

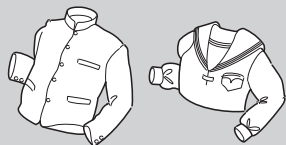

洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか
確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオル
などを目立たない部分に強く
押しあて、タオルに色移り
がないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい
ものがあります。



毛素材などでプリーツ加工のものは、
開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は
裏返す

洗えない もの

取り扱い絵表示が、  の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化
を起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウール
などの中で強燃糸使いの生地、ジョーゼット
クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

色落ちしやすいもの

防水性のマット、シート、衣類など ➡ P7

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて
洗剤液をつけ、一定方向に
ブラッシングしてください。




- ポケット周り・そで口・えり
すその汚れは、洗剤液をつけ
ブラシなどで軽くたたいて
落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を
7分以内にする

- 自動設定は、6分になっています。
(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

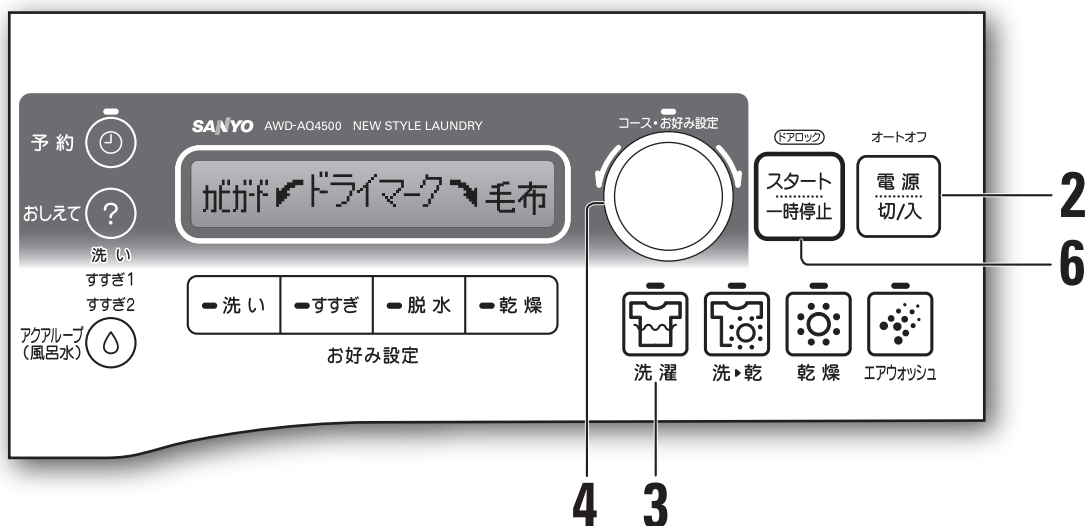

洗濯できる容量



1.5kg以下

洗濯

洗濯物の重さの目安

➡P15

お知らせ

- 「ドライマーク」コースは、乾燥できません。
- 予約 ・ アクアグループ (風呂水) は設定できません。
- セーターなどを1枚だけで洗うときは、脱水時のバランスをとるためバスタオル1枚を追加してください。
- 軽いセーター等は水に浮くことがあります。始めの給水時に衣類が浮いた場合は、「一時停止」して衣類を軽く押さえ、再スタートしてください。


1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

3 「洗濯」を選ぶ

4 「ドライマーク」を選ぶ

5 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる

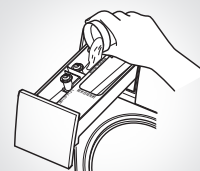


6 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。(長時間放置すると縮む原因になります)
- 水栓を閉じてください。

干しかた ●風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ
カシミアなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて
ハンガー干し

毛布（ふとん・シーツ）の「洗濯▶乾燥」「洗濯」

毛布コース

毛布・ふとん・シーツなどの大物を洗って乾燥できます。

毛布やふとんはサイズや素材を確認して運転してください。

液体洗剤の使用をおすすめします。粉石けんは、使用しないでください。

洗えるもの

毛布

取り扱い絵表示が



の合成繊維100%のもの

サイズ

シングル 140cm×210cm以下
ダブル 180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布
タフト毛布
織毛布

ふとん

取り扱い絵表示が



●中わたがポリエステル
100%の夏掛けふとん

●洗濯機で洗えると記載
されている羽毛ふとん

サイズ

シングル 150cm×210cm以下

洗えないもの

毛布

- 毛100%のもの
- 電気毛布
- ロングパイル【毛足1cm以上】
(毛倒れやくせがつく原因)
- カーペットカバー・1kgを超えるもの
(洗濯中にドアからの水もれの原因)


ふとん

- 取り扱い絵表示のないもの
- 側生地(外側の生地)がタオル地の
もの【毛足1cm以上】
(乾燥すると縮む原因)
- 中わたがポリエステル、
羽毛以外のもの


毛布・ふとんを入れる

- 1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)


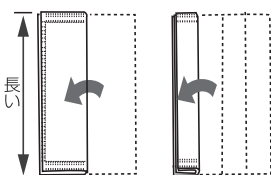


ふとん (3つ折り)

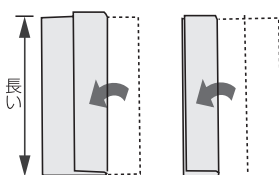


- 2 端をドラムへ入れ、
びょうぶ折りになるように入れる

●手で押さえながら入れてください。

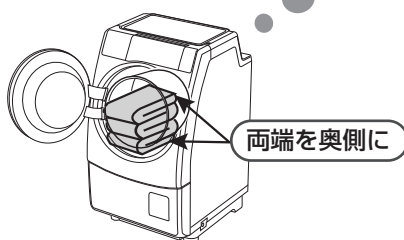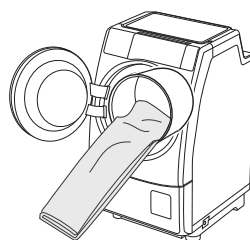


毛布4kgの目安

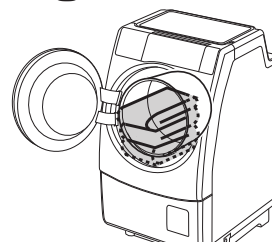


折りたたんでドラムの2/3以下

ふとん1kgの目安

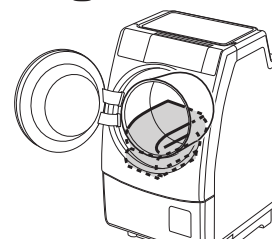

折りたたんでドラムの1/2以下

- 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- 2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると洗濯機や毛布・ふとんが破損する原因になります。

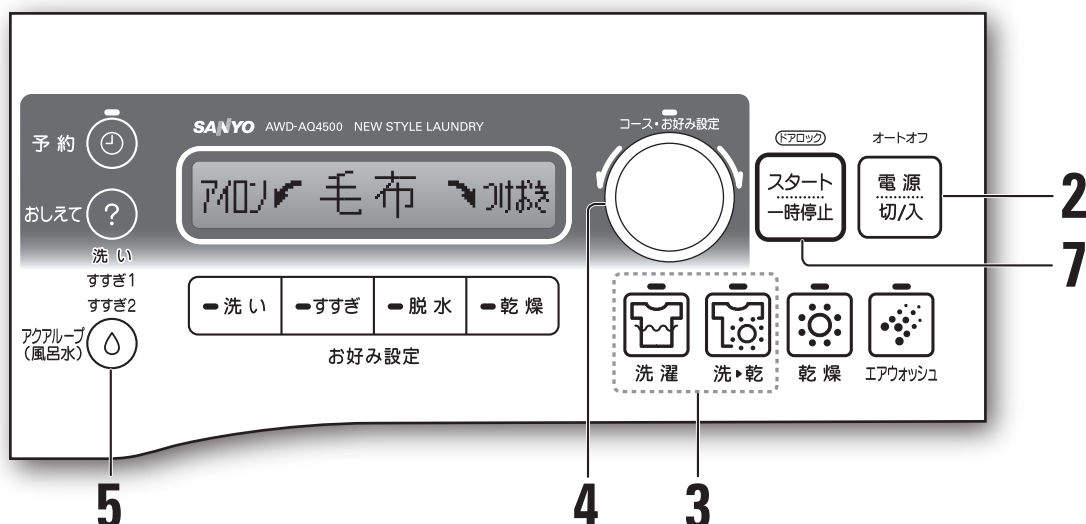

運転できる容量



洗濯



洗・乾

毛布 4.5kg以下 4kg以下

ふとん
シーツ 1kg以下

粉末合成洗剤を使う場合


溶け残る場合があるため、
あらかじめ、溶かしてください

- 1 約30℃のぬるま湯(約2L)を
容器に用意して、洗剤を入れる
- 2 固まったり、粉が残ったりしない
ようによくかきまぜてから
ドラム内に少しずつ流し込む
- 3 毛布・ふとん・シーツを入れ、
運転を始める

お知らせ


- オゾン作動中に一時停止や電源
「切」→「入」するとドアロック
が解除するまで約3～15分か
かります。➡P9 オゾン除去中
- 毛布はエアウォッシュすることも
できます。
エアウォッシュ毛布コース
➡P26～27

1 毛布・ふとん・シーツを入れ、ドアを閉める


2 水栓を開き、 電源を入れる

3   「洗濯」または
「洗濯▶乾燥」を選ぶ

4  「毛布」を選ぶ

5  必要に応じて使用する水を選ぶ
➡P22
●水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる
●粉末合成洗剤は、溶かしてから
ドラム内に直接入れてください。

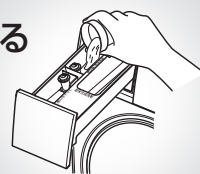

7  スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P11
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

洗剤を使わない 「洗濯▶乾燥」「洗濯」

洗剤ゼロコース

軽い汚れの物を洗剤を使わないで洗濯するコースです。

ドラム式ならではの洗いかたによる洗浄力に加え、オゾンの力で汚れを洗い落とします。
着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

洗える もの(例)

一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

- 一日着た肌着は個人差により汚れは異なります。
黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことを
おすすめします。



ジョギングあとのトレーニングウェア

シミや皮脂がこびりついていない ワイシャツ・ブラウス



一度使ったタオル類

手・汗をふいたハンカチ 汗がついたパジャマ



赤ちゃんの肌着



室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ



洗えない もの(例)

黒ずんでいたり汚れが目立つ 一日着た肌着・Tシャツ



ランジェリー、ウール製品などの 型くずれしやすいもの



色物・柄物など、色落ちしやすいもの (ジーンズなど)

油の付いた作業着や衣類

運動した後の泥がついた スポーツウェアや子供服

えりやそでのこびりついた汚れ

黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など


口紅などの化粧品のついたもの

染色性のある汚れがついたもの (ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶)



- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもののような汚れは落ちません。
また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。
そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

- 上記の洗えるものでも黒ずみやこびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

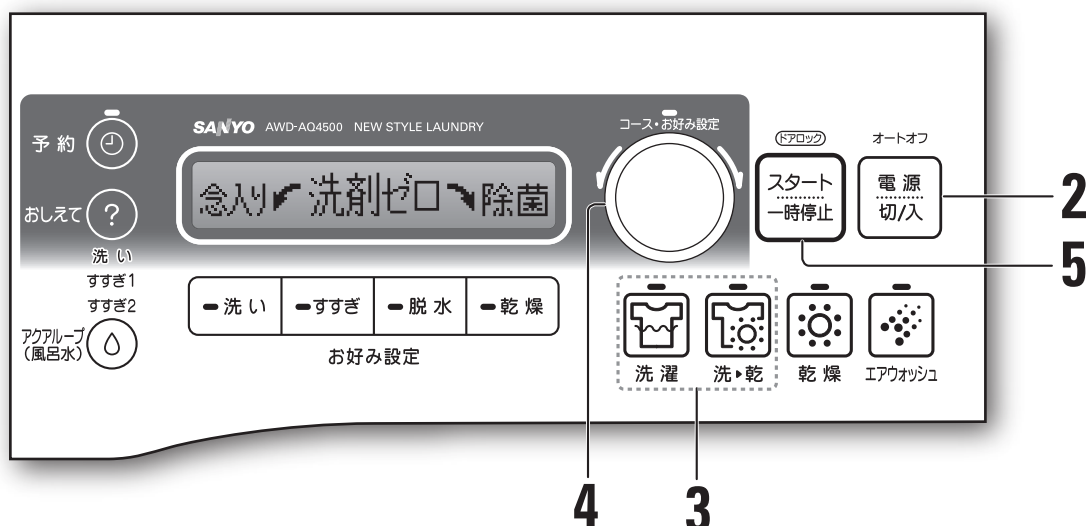

運転できる容量



お知らせ

- 洗い中に排水しますが、異常ではありません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。
➡ P9 オゾン除去中
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてください。➡ P14
- えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。
- アクアーループ (風呂水) は、設定できません。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、電源切/入 ボタンを押して電源を入れる

3 「洗濯」 または 「洗濯▶乾燥」 を選ぶ


4 コース・お好み設定ダイヤルを回して「洗剤ゼロ」を選ぶ

5 スタート一時停止 ボタンを押してスタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了


- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡ P11 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

洗いの動き

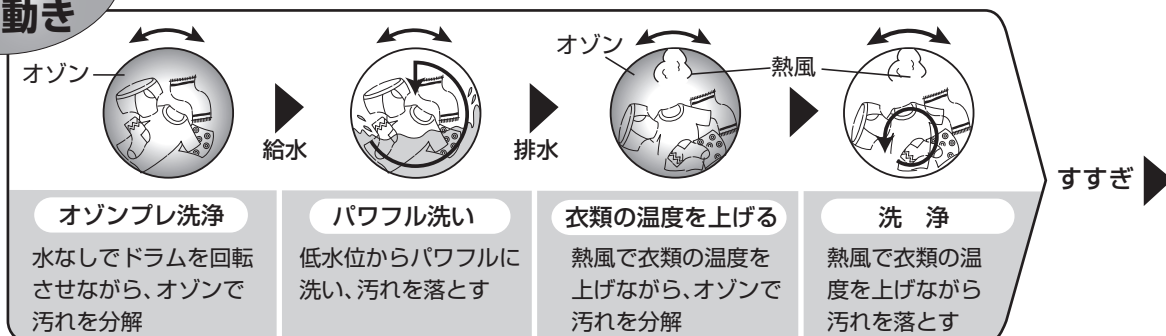

自分の運転内容を記憶させる 自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。
次からは、「自分流」コースを選ぶと前回に設定した運転内容で運転することができます。

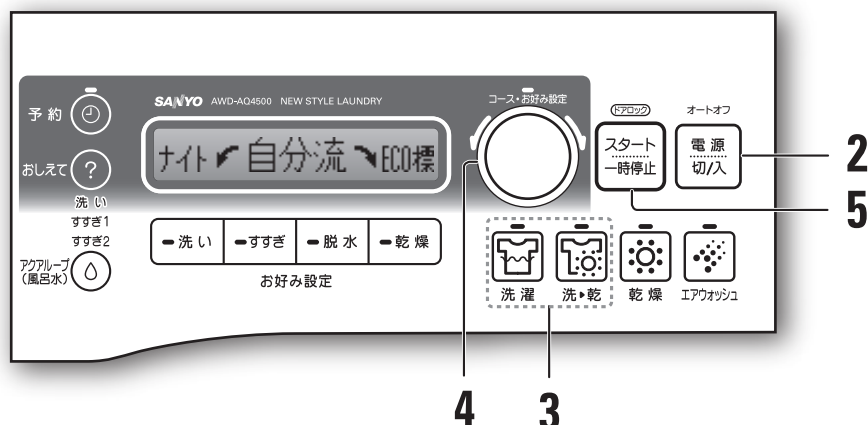

運転できる容量



9kg以下

洗濯



6kg以下

洗・乾

乾燥

お知らせ

- 購入時は、「標準」コースの運転内容が設定されています。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。

➡P9 オゾン除去中



5 アクアレーブ (風呂水)

を選んだ場合は、

6 「すすぎ」回数を

2回以上に設定する

ことをおすすめします。

1回では、十分なすすぎ性能が得られない場合があるため

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、電源を入れる

3



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

4



「自分流」を選ぶ

5


「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時



必要に応じて使用する水を選ぶ ➡ P22

- 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6

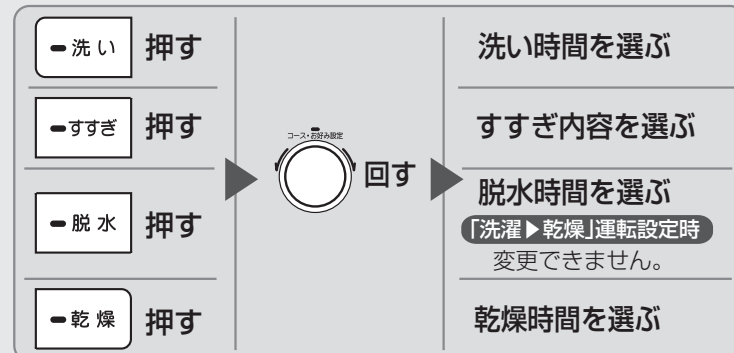

7




スタートする

- スタート約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。
- 洗濯量の測定後、洗剤量の目安を表示します。➡P18・61

8

「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる



ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P11 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

乾燥棚を使った乾燥

棚乾燥コース

デリケートな衣類や熱に弱い衣類の乾燥に適しています。

ドラム内に乾燥棚を取り付け、ドラムを静止して乾燥します。

乾燥できる もの(例)

ウール・アクリルのセーター(1枚)



ポリエステルなどのブラウス・シャツ(1枚)




化繊混紡・アクリルなどの帽子(1個)




ズック、スニーカー(1足)

スリッパ(1足)



ランジェリー(1~2着)

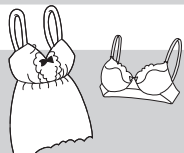

ご注意

取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

乾燥できない もの(例)

靴の表示(注意書)に直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。などの記載があるもの

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの

レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミア及びその混紡品

ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)

皮革製品、皮革装飾品、革靴

装飾品(羽・毛皮など)のついた衣類

和服、和装小物

スーツ、コート、絹製品

絹の衣類

ビロードなどのパイル地

特殊な機能や素材を使用しているもの

(例)●靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの

- 熱に弱いウレタン製の靴の中敷など
- ランプ付きの靴

乾燥時間の目安

● セーター 【アクリル】 (1枚)	約120分
● セーター 【ウール】 (1枚)	約180分
● 野球帽 (1個)	約60分
● ニット帽 【アクリル】 (1個)	約90分
● ブラジャー (2着)	約70分
● キャミソール (1着)	約60分
● ズック (1足)	約90分

衣類の大きさ、繊維の種類によって乾き具合が異なります


乾燥棚を使った乾燥（つづき）

棚乾燥コース

■乾燥棚の設置方法

乾燥棚は、ドラム内に水平に設置し、衣類や小物類を載せてください。

- 乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央のくぼみに置き、手前は投入口カバーに載せてください。

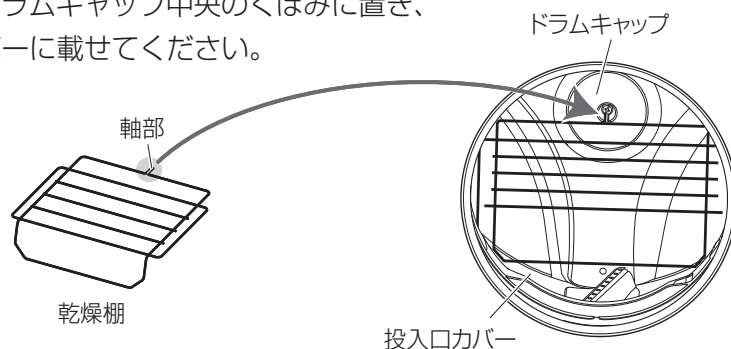


ご注意

乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。
(破損の原因)


スニーカー

ひも付きの場合は、ひもを取り、ペロを上に出し、つまさをドラムキャップ側に向けて載せる

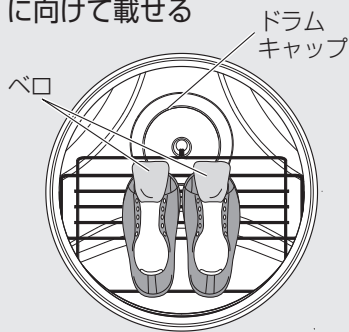

ランジェリー

ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向けて載せる

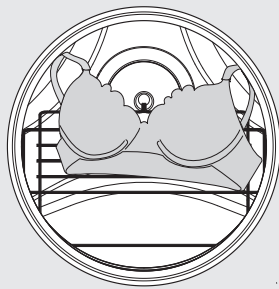


セーター

- 1 そでが重ならないように畳む




- 2 えりをドラムキャップ側に向けて載せる

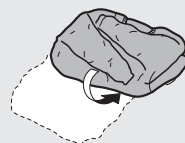


■乾きが足りないとき


- もう一度「棚乾燥」コースで追加乾燥をしてください。
- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。

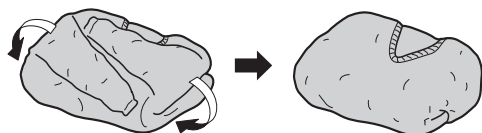

■帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると型くずれが少なくなります。

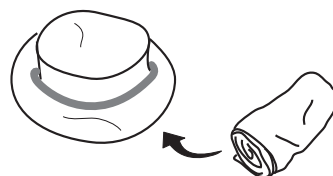

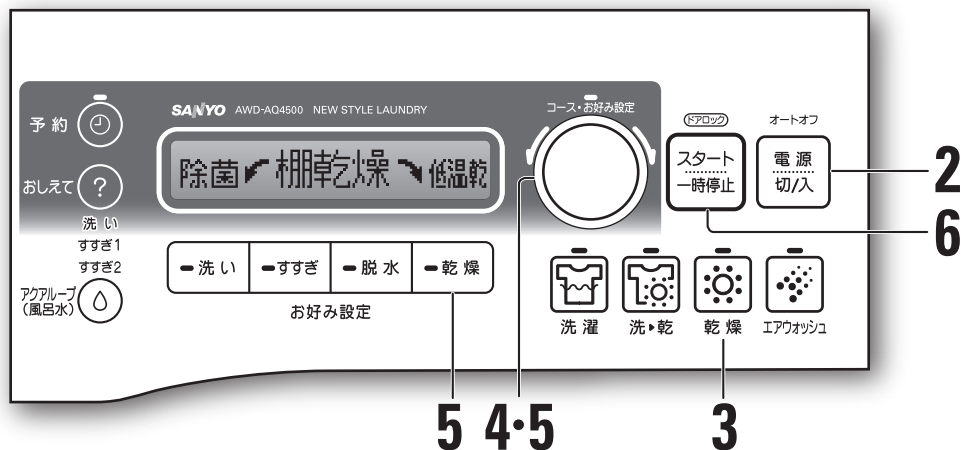

乾燥棚・衣類や小物をセットしてください

乾燥できる容量



乾燥


0.5kg以下

お知らせ

- 運転終了直後や運転を一時停止したときに乾燥棚・ドラムなど金属部に触れると熱い場合があります。十分注意してください。

- 予約 は、設定できません。

ダイヤルを回すと次のように変更できます。

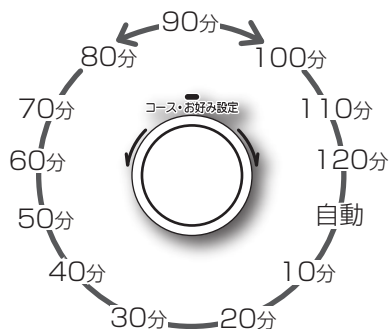

10～120分まで10分単位で選べます

- 購入時は、「自動」に設定されています。

1 水栓を開いて、ドアを閉める

2 電源を入れる

3 「乾燥」を選ぶ

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

4 「棚乾燥」を選ぶ

5 必要に応じて、 1 お好み設定の「乾燥」を押す (注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。 2 ダイヤルで時間を設定する

6 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、
ドアを開けるか、 を押すまで
電源は切れません。

7 衣類や小物類を取り出す


- 早めに取り出してください。
(折りたたみジワなどを少なくするため)

8 水栓を閉じ、乾燥棚を取り出す

- 終了直後は乾燥棚が熱い場合があります。
やけどの原因になるため十分冷えてから取り出してください。

内容をお好みで変更する【脱水のみなど】

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。
洗い～すすぎまで、洗いのみなどといった使いかたもできます。

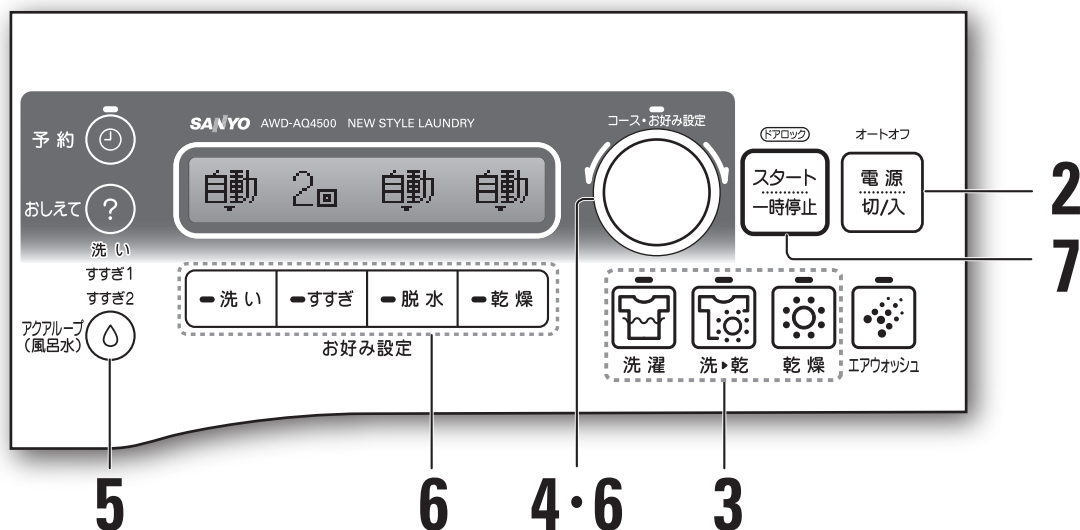

お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」とするとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P9 オゾン除去中

- 5 アクアループ (風呂水) を選んだ場合は、
6 -すすぎ 回数を
2回以上に設定する
ことをおすすめします。

1回では、十分なすすぎ性能が
得られない場合があるため

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 電源を入れる

3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

4 コースを選ぶ

5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時 必要に応じて使用の水を選ぶ ➡P22

● 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6

-洗い 押す	コース・お好み設定 回す	洗い時間を選ぶ
-すすぎ 押す		すすぎ内容を選ぶ
-脱水 押す		脱水時間を選ぶ 「洗濯▶乾燥」運転設定時 変更できません。
-乾燥 押す		乾燥時間を選ぶ

7 スタートする

- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P11 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

■例えば下記コースの場合…


※1 「標準」「ECO標準」「おいそぎ」※2 「つけおき」「ナイト」「念入り」「ドライマーク」「毛布」※3 「自分流」「除菌」

- 「すすぎ」は排水・脱水から始まります。
- 「ドライマーク」「毛布」「自分流」コースでは、使用しない行程を取り消す（「ー」にする）必要があります。
- 「洗いのみ」「すすぎのみ」設定などで洗濯水やすすぎ水が残る場合は、ドアが開けられる水位まで排水して止まります。最終すすぎがオゾンすすぎの場合、すすぎ水は残りません。

※1 ●「つけおき」コースは、洗いなし運転の設定はできません。

※2 ●「念入り」コースは、洗い時間の変更と洗いなし運転の設定はできません。


※3 ●「除菌」コースは、脱水時間の変更と脱水なし運転の設定はできません。

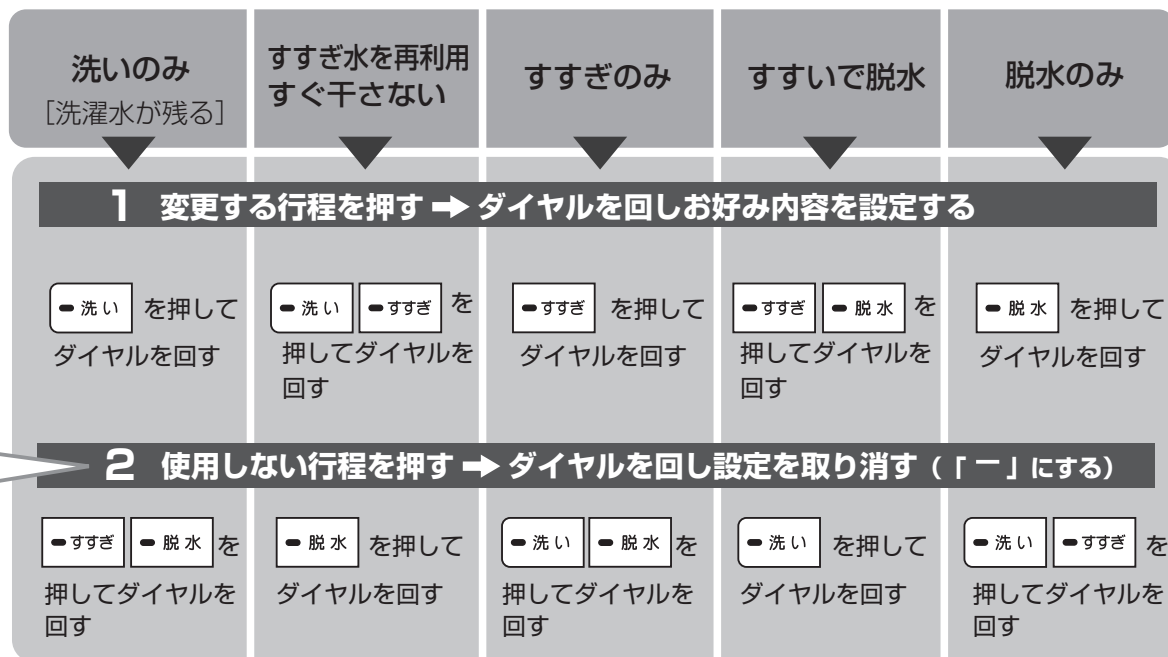

2は、
「ドライマーク」
「毛布」
「自分流」
コースのみ、
行ってください

■ダイヤル を右に回すと、矢印の順に移動します。

各行程ボタンを押しても変更することができます。

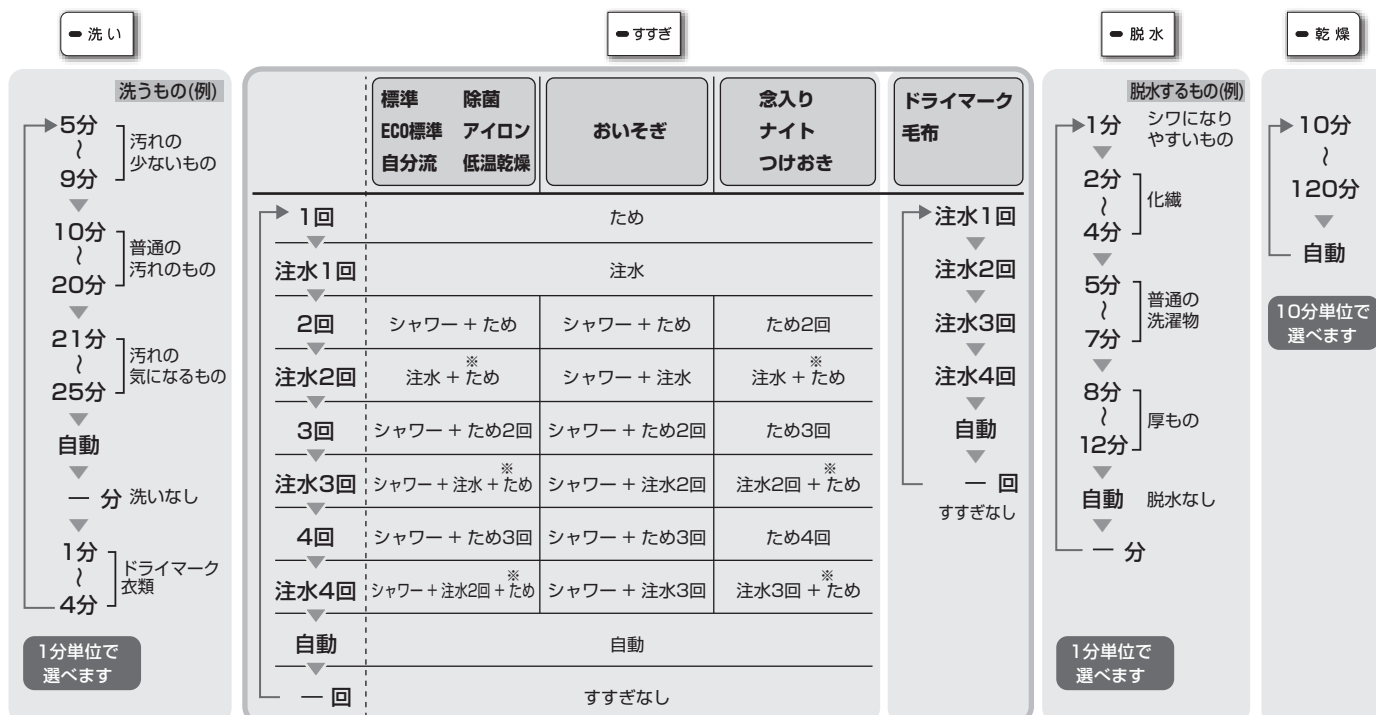

※最終すすぎは、ためすすぎになります。 ➡ P61 お知らせ 参照



コースにより異なります。

●お好み設定できる内容 ➡ P61


●初期に表示される時間

●すすぎ回数 など

予約運転をする

運転の終了時間を予約できます。

「エアウォッシュ」「ドライマーク」「棚乾燥」「カビガード」コースは予約できません。

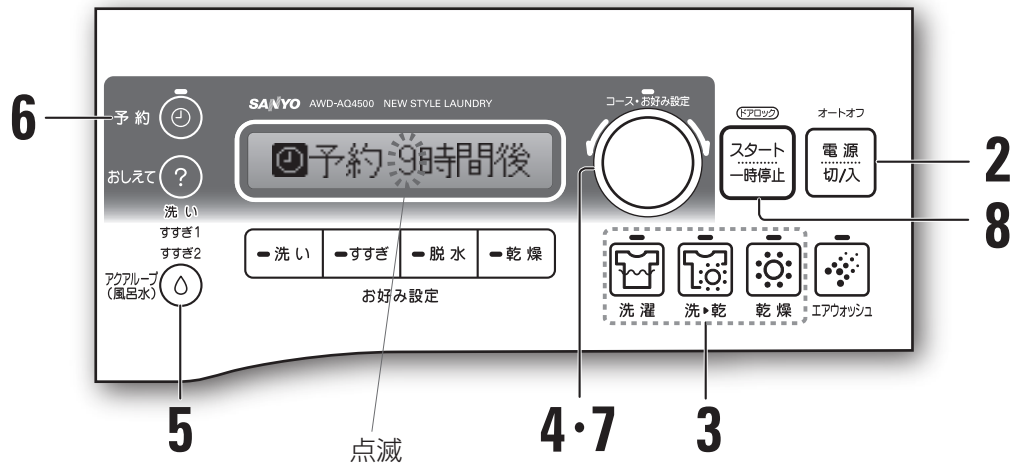

予約待機中の予約内容の確認

予約 を押すと10秒間表示

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

一度電源を切って、設定し直す

お願い

- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは、固まる場合があるので使わないでください。
- ソフト仕上剤は衣類にこぼさないでください。(シミ・色落ち・傷みの原因) 水洗いして落ちない場合は、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。(予約時は長時間放置するため)

お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。
- 予約 を押した後は、
 洗濯 洗・乾 乾燥 エアウォッシュ アクアルーブ (風呂水) と
 お好み設定は、受け付けません。
- 予約できる時間は、運転内容やコースにより異なります。

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

洗濯 洗・乾 乾燥 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

4

コースを選ぶ

5

「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

アクアルーブ (風呂水) 必要に応じて使用する水を選ぶ ➡ P22
 ● 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6

予約 押す

7

今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

● 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。(2時間～12時間)

8

スタートする

9

「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

洗剂量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる (約1～2分後に予約ランプ以外が消灯)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡ P11 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

こんなとき

ドラムの水を排水したい

- 1 ドアを閉める
- 2 電源「切」の状態ですすぎを押しながら、電源切入を押し、そのまますすぎを約4秒間押し続ける
 - 「ピー」と鳴り、「排水のみ運転」と表示
- 3 スタート一時停止を押す
 - 「ピッ」と鳴り、設定が完了
 - 「排水のみ運転中」と表示し、排水をする

チャイルドロックしたい

(お子さまの安全のため)



電源「入」の状態ですすぎを押しながら「乾燥」を約6秒以上押し続ける

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。


- 「ピー」と鳴り、設定完了
- 「チャイルドロック中」と表示

解除

- ▶ 上記と同じ操作をする
- 「ピッ」と鳴り、解除完了

- 一度設定すると、解除するまで開けられません。いつでも設定／解除ができます。

運転後、小物衣類が見当たらない

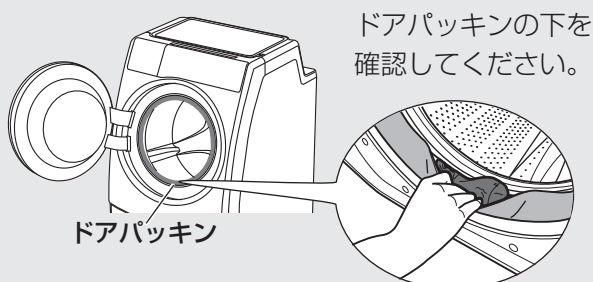

ドアパッキンの下を確認してください。

ドアパッキン

DEMO(デモ)運転中と表示する

(DEMOモードになっています)

電源「入」の状態ですすぎを押しながらスタート一時停止を約4秒間押し続ける

- 「ピピッ」と鳴り、解除が完了

のりづけしたい

■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)
●上記以外は故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに入れる
- 2 水栓を開き、洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 電源切入 電源を入れる
- 4 洗濯を選ぶ
- 5 毛布を選ぶ
- 6 アクアレープ(風呂水) 必要に応じて使用する水を選ぶ →P22
 - 水道水を使用する場合はこの操作は必要ありません。
- 7 「洗い7分」「すすぎなし(一回)」 「脱水1分」を設定する →P42~43
- 8 スタート一時停止 スタートする

終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し、ドラムに付いたのりを洗う
上記と同じコース内容で運転する 3~8

- 運転終了後、水栓を閉じてください。

お願い

- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。(故障の原因)

こんなとき (つづき)

凍結の恐れがある

防止方法

その1 凍結防止設定をする

ドラム・排水ホースの水を運転終了9分後に、自動で排水します。
設定すると運転終了してから10分間「凍結防止設定中」と表示します。

電源「切」の状態ですべての電源を切った状態で、**「脱水」**を押しながら、**「電源切/入」**を押し、
そのまま**「脱水」**を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「凍結防止設定【有】」と表示し、設定が完了

解除

▶ 上記と同じように押す

- 「ピピッ」と鳴り、「凍結防止設定【無】」と表示し、解除が完了

その2 給水ホースの水を十分に抜く → P49 給水口 1~6

その3 風呂水吸水ホースの水を十分に抜く

その4 風呂水ポンプ部を保温する

- ポンプには常に水が入っています。
本体の後ろ上部に毛布などを掛けて保温してください。



凍結したとき…

- 1 接続部を熱い蒸しタオルで包む
- 2 給水ホース・風呂水吸水ホース・浄化フィルターをお湯(50℃未満)につける
- 3 「50分」の乾燥運転をする
→ P42 お好みに合った乾燥
 - 内部の給水ホースの氷を溶かすためです。
 - 1回の運転では完全に溶けないため、数回繰り返してください。
溶けるまでの回数は、気温と凍結の程度により異なります。
- 4 運転終了後、洗剤投入ケースに約400mLの水を入れて、水がたまらないか確認する
 - たまるときは、再度上記 3 を行う。
- 5 給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで水栓を開き、次の確認をする
 - 運転して給水・排水するか。
 - 風呂水が吸水されるか。

ご注意

- 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは凍結させた状態では使わないでください。(故障の原因)

運転途中で変更したい


■ 「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容のみ、洗い終了までは変更できます。

- 但し、「エアウォッシュ」「棚乾燥」「カビガード」コースは変更できません。
「洗剤ゼロ」コースの脱水以外は変更できません。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。
→ P61 お好み設定できる内容
- 「洗濯▶乾燥」設定時、「脱水」の変更はできません。


■ その他の変更は電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

浄化フィルターを ホースからはずしたい

- 1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する

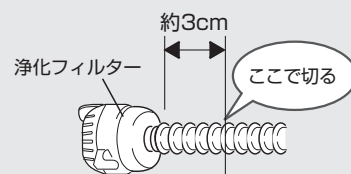

- 2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

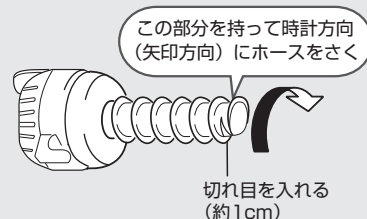

知っておくと便利【調整機能】

終了ブザーを消す

電源「切」の状態ですtartを押しながら、電源切入を押し、そのままstartを約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「終了ブザー【無】」と表示し、設定が完了

再び鳴らしたいとき


▶ 上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、「終了ブザー【有】」と表示し、設定が完了

やわらか仕上げ運転をやめる

1 電源「切」の状態ですtartを押しながら、電源切入を押し、そのままstartを約4秒間押し続ける

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

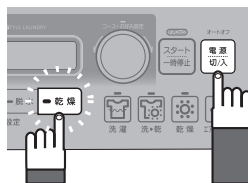

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

2 乾燥「やわらか仕上げ【無】」を選ぶ

やわらか仕上げ【有】(購入時の設定)
↓
やわらか仕上げ【無】

3 startを押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 電源切入 電源を切る

やわらか仕上げ運転について ▶ P11

解除

▶ 上記と同じ操作をする
「やわらか仕上げ【有】」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除が完了

●脱水を立ち上がりやすくする ●脱水音を静かにする

脱水を立ち上がりやすくする

▶ 脱水調整(スムーズ)設定
(振動音が大きくなる場合があります)

脱水音を静かにする

▶ 脱水調整(音低減)設定
(脱水の立ち上がりが遅くなります)

1 電源「切」の状態ですtartを押しながら、電源切入を押し、そのままstartを約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

2 脱水「スムーズ」または「音低減」を選ぶ

脱水調整【標準】(購入時の設定)
↓
脱水調整【スムーズ】(脱水を立ち上がりやすくする)
↓
脱水調整【音低減】(脱水音を静かにする)

3 startを押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 電源切入 電源を切る

解除

▶ 上記と同じ操作をする
「脱水調整【標準】」を選ぶ
• 「ピー」と鳴り、解除が完了

「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい

(電源を入れた時に表示される「運転前に排水フィルター掃除・取り付けを確認してください」を表示したくない場合)

電源「入」の状態でおしえてstartを約6秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

再び表示したいとき

▶ 上記と同じように操作する
• 「ピピッ」と鳴り、設定が完了

洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする(待ち時間が長いと感じる場合)

洗剤量表示中に洗剤などを入れてからstartを2度押す

- 運転が始まります。

知っておくと便利【調整機能】(つづき)

タオル仕上げ機能を設定する


(タオルなどのゴワゴワが気になる)

タオル仕上げ機能 (解除するまで記憶しています)

- 脱水終了後、ドラムを約10分間回転させ、タオルのパイル倒れを直す機能です。
- 「標準」「ECO標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「ナイト」「つけおき」コース以外は、行いません。

1 電源「切」の状態です

「乾燥」を押しながら、「電源 切 入」を押し、
そのまま「乾燥」を約4秒間押し続ける

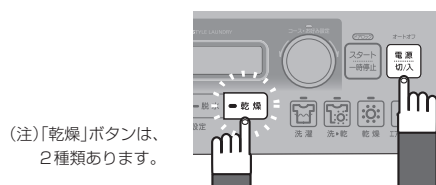

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

2 「脱水」を押す、

「タオル仕上げ【有】」を選ぶ



3 「スタート 一時停止」を押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 「電源 切 入」電源を切る

お知らせ

- 最終脱水回転で“回転させて停止”を繰り返しますが異常ではありません。
- タオル仕上げ中に一時停止を押すとタオル仕上げ運転は終わります。

設定しても、まだ気になるとき

洗濯運転でソフト仕上剤を使用し、乾燥運転（標準コース）をしてください。

- タオルだけ、短時間(例えば「30分」)の乾燥運転をする
と効果があります。その場合、乾燥終了後、天日干しを
してください。➡ P42~43
- 乾燥時間は、洗濯量に応じて切り替えてください。

解除

- ➡ 上記と同じ操作をする
「タオル仕上げ【無】」を選ぶ
●「ピー」と鳴り、解除が完了

シャワーすすぎをやめる


1 電源「切」の状態です

「洗・乾」を押しながら、
「電源 切 入」を押す、そのまま「洗・乾」を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

2 「すすぎ」を押す、

「シャワーすすぎ【無】」を選ぶ



- 設定後は、設定内容を記憶します。

3 「スタート 一時停止」を押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 「電源 切 入」電源を切る

解除

- ➡ 上記と同じ操作をする
「シャワーすすぎ【有】」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除が完了

「オゾン」すすぎをやめる

1 電源「切」の状態です

「洗・乾」を押しながら、
「電源 切 入」を押す、そのまま「洗・乾」を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

2 「洗い」を押す、「オゾンすすぎ【無】」を選ぶ



3 「スタート 一時停止」を押す


- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 「電源 切 入」電源を切る

解除

- ➡ 上記と同じ操作をする
「オゾンすすぎ【有】」を選ぶ
●「ピー」と鳴り、解除が完了


お手入れ

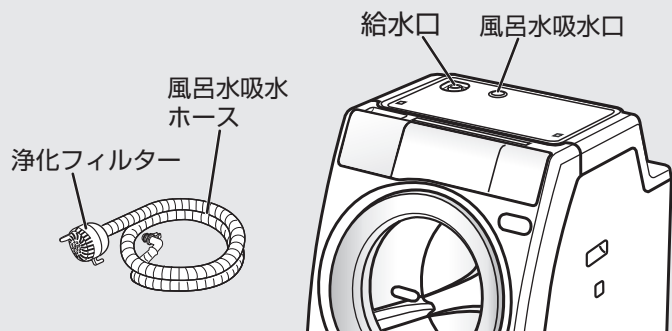

浄化フィルター

週1回
程度

1 ストレーナを左に回してはずす

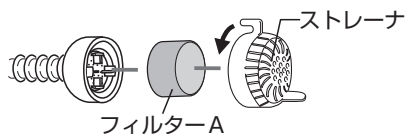

2 ストレーナとフィルターAを水洗いする

3 ゴミを毛のかたいブラシなどで取る



お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。
販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** で
お買い求めください。▶ P59・64
- ゴミが詰まったまま使用すると、自動で
水道水に切り換わる場合があります。

風呂水吸水ホース

月1回
程度

一般家庭用に市販されている浴室などの
排水口用洗剤をお使いください。

1 ストレーナを左に回してはずす 上記参照

2 両端を持ち上げたまま、 洗剤をホースに入れる

- 軽く振り、内部まで
まんべんなく移動させる。

3 ぬるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)の
ぬるま湯を流し込み、バケツ
などに入れ、約6時間放置する。

4 ホース内部を水道水ですすぐ



給水口

水の出が悪くになったら…

1 電源 水栓を閉め、電源を入れる

2 「洗濯」を選ぶ

3 「ドライマーク」を選ぶ


4 押す

ホース内の水圧を下げて
水の飛び散りを防ぐため

5 約1分後に押す

6 電源 消灯後、 電源を切る

7 袋ナットをゆるめてはずし、 ゴミを歯ブラシなどで取り除く

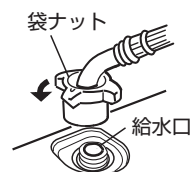

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

月1回
程度


洗濯物は、ドラムから出しておいってください。

ご注意

- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の
吸水が悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースを
つながないでください。(感電や故障の原因)
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。
(風呂水ポンプの故障の原因)

1 浴槽から浄化フィルターを出し、 排水できる所に置く

2 フックを指で押し、 ツメをはずしてゆっくり 持ち上げる (水の飛び散りを防ぐため)

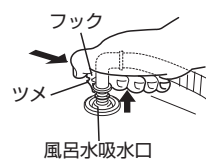

3 ポンプフィルターを取り出し、 ゴミを洗い流す

- 芯棒を前後左右に倒し気味
にすると簡単に取り出
せます。



お手入れ (つづき)

洗剤投入ケース

ケース内に洗剤などが残っていたり、汚れていたら…

- 1 手前に止まるまで引き出す
- 2 両手で上に持ち上げながら引き出す
- 3 水洗いする
- 4 斜め上からはめ込み、押して閉める


お知らせ

- 運転後、ケースをセルフクリーニングした水が残っていることがあります。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、ケース内の水を捨ててからお使いください。
- 運転中のお手入れやケースやキャップをはずしたまま、運転をしないでください。(水もれ及びオゾン臭の原因)

排水口、排水ホース ときどき

排水口や排水ホースに糸くずやゴミなどが詰まると、排水できない恐れがあります。

- 定期的に糸くずを取り除いてください。

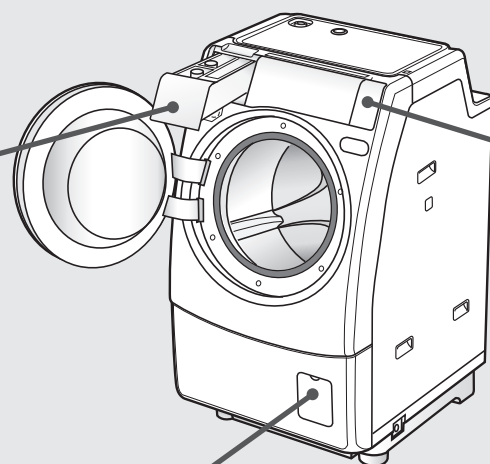

排水フィルター

- 「乾燥」のたびに
- 「排水フィルター掃除」表示時に

ご注意

- 糸くずなどがたまったまま運転すると乾燥性能が低下します。
 - 運転中のお手入れや排水フィルターをはずしたまま、運転をしないでください。
- 排水フィルター抜け、または締まっていない場合「UH」(排水フィルター抜け)と交互に表示されます。(水もれ及びオゾン臭の原因)

- 1 カバーを手前に開く
- 2 左に回し、排水フィルターを
引き出す
残水が出るため、水受けをしてください
- 3 糸くずなどのゴミを取る
● ゴムパッキンの表面やネジ部の糸くずなどは取り除いてください。
壁面のゴミもきれいに取る
- 4 ツマミの方向と網の方向を図のように合わせ、奥まで入れる
- 5 右に回し、しっかりと締め、カバーを閉める
(合印と凸部を合わせる)
● カバーが閉まらない場合
→ 排水フィルターがしっかり締まっていません。(水もれの恐れ)再度しっかりと締め直してください。
- 6 「排水フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る

糸くずがなくても「排水フィルター掃除」と表示する場合

- 排水ホースを確認してください。(据付説明書 ➡ P11)
途中10cm以上高くなっていませんか。つぶれていませんか。
- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰っていませんか。

※排水状態が悪いと運転時間が長くなる場合があります。

乾燥フィルター

- 「乾燥」のたびに
- 「乾燥フィルター掃除」表示時に

ご注意

- 運転中のお手入れはしないでください。

運転が止まります。


乾燥フィルター抜けの場合、
「UC」(乾燥フィルター抜け)と交互に表示されます。
(ほこりが舞いあがったり、オゾン臭の原因)

1 乾燥フィルターを取りはずす



2 歯ブラシなどで、網を破らないように糸くずをとる

- 網に粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所洗剤を付けて水洗いし、よく乾かしてください。

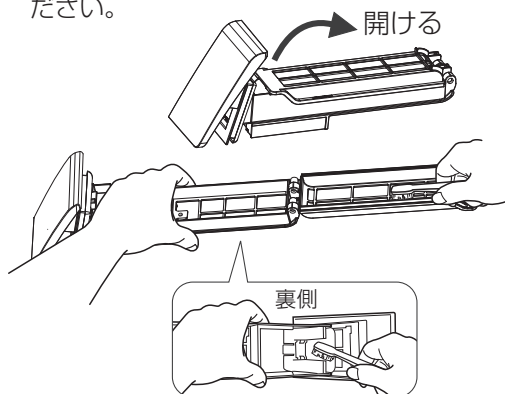


3 「乾燥フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る

お知らせ

- 網が破れた状態で運転しないでください。
(糸くずが機内に入り、故障の原因)
乾燥フィルターが破損した場合は販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** でお買い求めください。
➡ P59・64

- パッキンがはずれたときは、矢印部を押してはめ込んでください。
正しくセットできていない場合は、奥まで入りません。

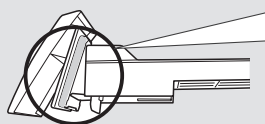

パッキン
凹部に凸部を差し込む

- 普段使わないときは、乾燥フィルターを少しあけておくと、カビを防ぐことができます。

本 体

水滴・糸くず・汚れがついたら…

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か石けん水をお使いください。


お知らせ

- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

ドアパッキン


毎回

水滴・糸くずや汚れをふいてください。
糸くずなどがたまると水もれする恐れがあります。

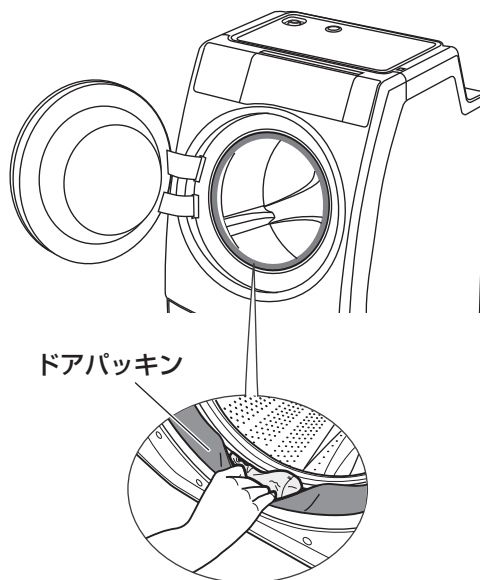

- ドアパッキンの下に洗濯物が入り込んでいる場合があります。

お手入れ【ドラム】（つづき）

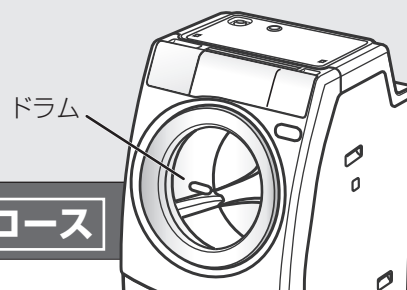


月1回程度

ドラムのカビを予防する

カビガードコース

■オゾンの力でドラムの黒カビを予防するコースです。

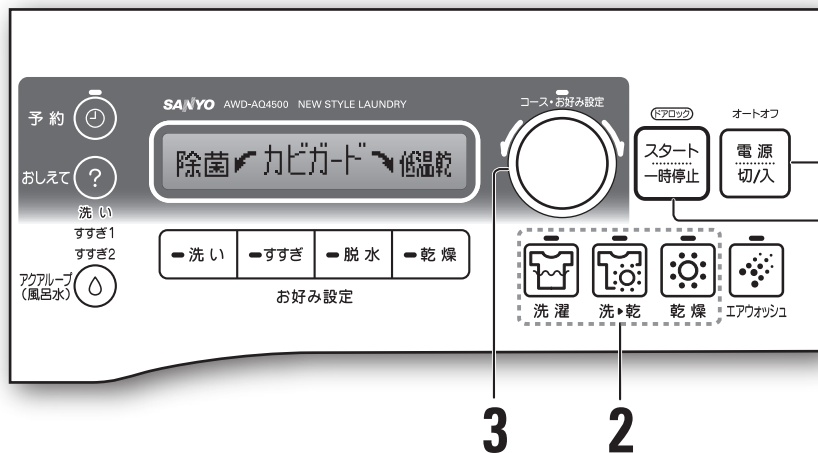

所要時間



約45分

洗濯






約1時間15分

洗・乾

運転前

- 洗濯物や洗剤は入れないでください。
- 「カビガード」コースでは、洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水フィルターのゴミを取ってください。

お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P9 オゾン除去中
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合は、槽洗浄コースを運転してください。➡P53
- ムラなく洗浄するため、水をかき上げる音がします。
- チャイルドロックの設定/解除、   以外は、受け付けません。

1



電源を入れる

2



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

3



「カビガード」を選ぶ

- 「アクアルーブ」は、「水道水」のみ設定となり変更できません。

4



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

コースの動き



オゾンと温風で除菌 約30分



ためすすぎ 約2分



排水して脱水



乾燥 約30分

「洗濯」のみ 約45分

「洗濯～乾燥」 約75分

必要に応じて

黒カビ・石けんカスが発生した場合


槽洗浄コース



■洗濯槽クリーナーSWCLEAN-1 (別売)を使用する方法です。➡P59

洗濯物はいれないでください。

洗濯槽クリーナーは、カビガードコースで使わないでください

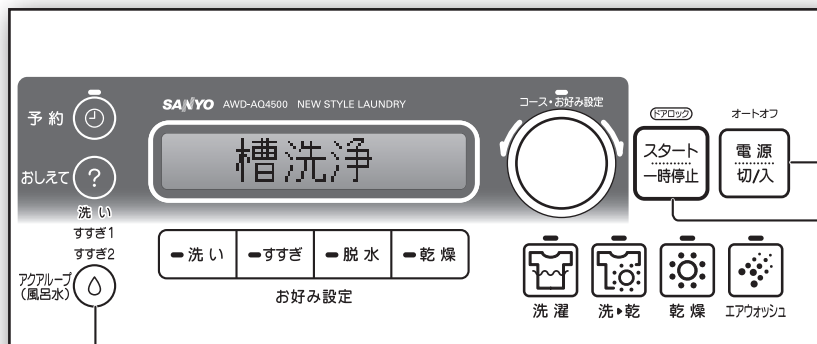

所要時間 約13時間

運転前

- 刺激臭がします。
換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- ゴム手袋をして肌を保護してください。

運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)

お知らせ

- 運転途中に約11時間つけおきをします。

1 電源「切」の状態では、アクアーループ (風呂水) を押しながら、電源切/入を押し、そのままアクアーループ (風呂水) を約4秒間押し続ける

2 スタート一時停止 ボアを開けたまま、スタートする

3 給水が止まったら、洗濯槽クリーナーをドラムに入れ、ドアを閉める
(ドアをロックし、運転を再開します。)

- 使用量は、洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。
- ドアが開いているので「ピピッ」と鳴り「クリーナー投入」と表示します。(ドアの閉め忘れ防止) ドアを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

お手入れ

さびがついたら…

やわらかい布かスポンジに
クリームクレンザーをつけ、
さびを拭き取ってください。

- 金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

こんな表示がでたら




おしえて  を押すと、処置説明に変わります。

表 示	調べるところ	処 置
給水できません (E11)	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。➡P49 ● 水道・給水ホースが凍っていませんか。➡P46 ● 断水していませんか。 	<div>点検後、 を2回押す</div>
排水フィルター掃除	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水フィルターを掃除してください。➡P50 ● 排水ホースの確認 ➡ 据付説明書 <ul style="list-style-type: none"> ・ 倒し忘れたり、つぶれていませんか。 ・ 途中10cm以上、高くなっていませんか。 ・ 排水口がふさがれていませんか。 ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 	
排水できません (E12)	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 	
ドアロックできません (E41)	<ul style="list-style-type: none"> ● ドア開ボタンが押されていませんか。 	<div>点検後、 を押す</div>
ドアロックが開かない (E42)	<ul style="list-style-type: none"> ● ドア開ボタンが押されていませんか。 	

E41・E42で調べてもなお、ドアロックできない場合は、ドアロック装置の故障の恐れがあります。
お買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。



運転停止水位 (UA3)	排水路の確認・点検 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水フィルターに糸くずなどがたまっていませんか。➡P50 ● 排水ホース・排水口・排水フィルターを確認してください。（上記「排水できません」参照） ● ぬれた衣類を脱水しないで乾燥していませんか。 	<p>一旦電源を切り、脱水を行う ➡ 点検・清掃後、運転を初めからやり直す</p> <p>（「棚乾燥」コース時は排水のみを行う）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ドラムの水を排水する ➡P45
脱水できません (U3)	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯ネットをご使用されていますか。➡P14 ● 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。 ジーンズ・バスローブ・トイレマット 木綿の厚手のトレーナーなど ● バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。 ● 衣類がからまっていますか。 ● 「毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。 ● 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。 ➡ 据付説明書 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書 	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯ネットをご使用される場合は、バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加する。または、ネットから取り出す。 ● 衣類が少量の場合、バランスを取るためにぬれた衣類を2～3枚追加する。 ● 衣類がからまっていたり、毛布が渦巻き状になっていたらほぐしてください。 <p>ドアを閉め、 を2回押す</p>
ドア開 (U4)	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアが完全に閉まっていますか。 	<p>ドアを閉める</p>
ドラム内高水位 (UA1)	水位が高くドアを開けられない <ul style="list-style-type: none"> ● 洗いやすすぎ中に一時停止していませんか。 ● ドアを開けると水や泡がこぼれる状態になっています。 ● ドアを開けたいときは、ドラムの水を排水してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 続けて運転する場合  を押す ● ドラムの水を排水する ➡P45

表 示	調べるところ	処 置
排水フィルター抜け (UH)	●正しくセットできていますか。	排水フィルターを セットする ➡P50
乾燥フィルター抜け (UC)	●正しくセットできていますか。	乾燥フィルターを セットする ➡P51
チャイルドロック中	●チャイルドロックを設定していませんか。	チャイルドロック解除 ➡P45
運転前に排水フィルタ 掃除・取り付けを確認 してください	●電源を入れると表示されます。 表示したくないときは ➡P47	
水道水を使用	●風呂水吸水ホースの確認 ➡P22 ・余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。 ・折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか。 ・破れていませんか。 ●ポンプフィルターや浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 ➡P49 ●浄化フィルターの先端が浴槽の水につかっていますか。 ●浴槽の中に残り湯がありますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。 ➡P21 ●発泡性のある入浴剤を使っていますか。 ➡P22	
ドラム内高温	●乾燥中や「念入り」「洗剤ゼロ」「除菌」「カビガード」コース運転時に一時停止 すると、ドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分 ～30分程度お待ちください。 ●水栓を開いていますか。 ●給湯器を使用していませんか。 ●「ドラム内高温」表示中に電源「切」→「入」すると、冷却運転の時間が長くなります。	

上記にない表示が出たときは、おしえて **(?)** を押し、指示内容に従ってください。

標記以外は、制御部品の点検や修理が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、
点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に
初期化をお試しください。

外部からの妨害ノイズなどの影響を受けて、正常に動かない場合があります。
初期化をしてください。全て、購入時の設定に戻ります。

初期化の方法

- 1 電源「切」の状態でおしえて **(?)** を押しながら、

電源
切/入

 を押し、そのまま おしえて **(?)** を約6秒間押し続ける
 ●「ピー」となり、初期化が完了
- 2

電源
切/入

 電源を切る

●再度電源を入れて、
動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに
電源プラグをコンセントから抜き、水栓
を閉めて早めにお買い上げの販売店、
またはお近くの当社 **修理相談窓口** に
ご連絡ください。 ➡P64

故障かな？

症 状	原 因
ドアが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアロックがかかっていませんか。 → ドア開ボタンを押してから、もう一度ドアを閉めてください。
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 電源が入っていますか。 ● スタート/一時停止を押しましたか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 予約中ではないですか。
水量が少ない (水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。
洗濯量に対して 洗剤量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。
同じ洗濯量なのに 洗剤量が違うことがある	<ul style="list-style-type: none"> ● 槽洗浄中ではありませんか。⇒ P53 → 11時間つけおきをします。 ● ⇒ P54~55をご確認のうえ、お買い上げ販売店にご相談ください。
運転が止まって しまった	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電すると運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 → はじめからやり直してください。
停電後、 運転を続けてしない	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート直後は、給水を止めています。 → 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。
スタートしても 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物を後から追加していませんか。 ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● ソフト仕上剤を自動的に追加するときに給水します。 ● 洗濯物がドラム内でアンバランスになると、給水して片寄りを修正し、再び脱水をします。この様なときに <small>おしえて</small> (?) を押すと「脱水中」と表示する場合があります。
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤を入れすぎていませんか。 → 泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。 ● 「念入り」「洗剤ゼロ」コースを使用していませんか。 → 洗い途中で排水します。⇒ P28・37 ● 注水すすぎや <small>アqualoop</small> (風呂水) (?) を設定していませんか。 → 規定水位になるとすすぎ水の一部を排水します。
途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤量が多すぎたり、排水状態が悪いときに脱水の回転が上がらない場合があります。 → すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。 この様なときに <small>おしえて</small> (?) を押すと「脱水中」と表示する場合があります。
すすぎの回数が増える	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯 ▶ 乾燥の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間の変更はできません。
脱水「自動」が表示し、 変更できない	<ul style="list-style-type: none"> ● オゾン洗浄の開始時に、少量の水を使うため、液体洗剤・液体漂白剤投入口に水が残る場合があります。
エアウォッシュ運転時に 洗剤投入ケースに水が残る	

	症 状	原 因
乾 燥	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥後に衣類がぬれている ●乾燥が不十分 ●乾燥時間が長い 	<ul style="list-style-type: none"> ●排水フィルターは、掃除していますか？ ➡ P50 → 目詰まりしていると衣類がぬれる場合があります。 ●据え付け状況の確認 <ul style="list-style-type: none"> ・排水処置方法を再確認してください。➡ 据付説明書 ・本体背面が壁などに接していませんか。➡ 1cm以上離す ●衣類を入れすぎていませんか。 ●乾燥フィルターは、掃除していますか。➡ P51 ●「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。 ●水栓を開いていますか？ → 水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥ができず、また、ドラム内の温度を下げることもできません。 ●所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。 15L以下であれば、長くなります。 ●脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。 ●排水状態が悪くなっていますか。➡ P50 ●洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ回数が増えるため、長くなる場合があります。 ●「念入り」コースは、オゾンスチーム洗浄時に衣類を温めるのに時間が必要なため、長くなります。
	残り時間表示が増えたり、減ったりする	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物がアンバランスになったとき、残り時間は増えます。 ●乾燥中の残り時間は、洗濯量や運転の内容による進みかたの違いから、急に減ったり、一時変わらなくなる（点滅表示）ことがあります。 ●洗濯 ▶ 乾燥の脱水中に一時停止すると、（洗濯量が少量でも）残り時間を長く補正しますが、乾燥中に洗濯量に適した時間に変わります。
	乾燥中に残り時間表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> ●10分～1時間で停止 ➡ 衣類の乾き具合をみながら調整しています。 ●3分で停止 ➡ クールダウンに時間がかかっています。 （洗濯物の質・量・組み合わせ・室温・水温により変わります）
時 間	脱水時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯 ▶ 乾燥コースは、脱水時間が長くなる場合があります。 → 長くすることで、乾燥時間を短くしています。（トータル時間も短くなります）
	風呂水を吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●アクアループを選んでいますか。 ●吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。➡ P23 ●余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。➡ P23 ●折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ●ホースの最も高い位置から水面までの高さが、1.5m以上ありませんか。 ●浄化フィルターにゴミがたまっていますか。➡ P49 ●浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うときポンプに給水をしましたか。➡ P21 ●発泡性のある入浴剤を使っていませんか。➡ P22
	風呂水	<p>風呂水ホース内に空気が残っている場合、ポンプが動き始めてから水が出てくるまでに2～3分程度かかる場合があります。</p> <p>風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり運転を続けます。</p>
	脱水終了後に「シャー」と音がる	<ul style="list-style-type: none"> ●ドラム前側に入っている液体の音です。（本体の振動を抑えるため） 脱水終了後やドラムを手でゆらすと「シャー」「チャブチャブ」と音がします。
音	脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやアース線が製品に接触していませんか。 ●輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書
	運転終了後に「カチャカチャ」と音がる	<ul style="list-style-type: none"> ●凍結防止設定をしていませんか。 ➡ P46 → 排水バルブの水抜きをする音がします。

故障かな？（つづき）

症 状	原 因
音 乾燥中に「ポコポコ」と音がする	●排水ホース内の水と空気が動き音がすることがあります。
臭い 異臭がする	<p>●オゾン臭がすることがありますが、機外に放出されるオゾン量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。</p> <p>●ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなくなります。</p> <p>●ドラムに付着している石けんカス、黒カビなどで臭いが発生する場合があります。</p> <div data-bbox="667 723 1508 831"> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗濯槽クリーナーでドラム洗浄をしてください。 ➡ P53 時々、乾燥をすると臭いの発生を防ぐことができます。 普段使わないときは、ドアを開放し風通しをよくしてください。 </div> <p>●タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯・乾燥すると臭いが発生する場合があります。</p> <p>●衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で臭いが発生する場合があります。</p> <div data-bbox="667 1048 1508 1227"> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"> バケツなどに約50℃のお湯を入れ、洗剤の記載より約3倍の濃度の洗剤を入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして「標準」コースで洗濯 ▶ 乾燥してください。 洗い時間を長めに設定してください。 防臭タイプのソフト仕上剤をお使いください。(臭いが緩和) </div> <p>●粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターの加熱で油くさくなる場合があります。</p> <div data-bbox="667 1328 1508 1406"> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"> 予めよく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回してください。 </div> <p>●排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。 集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</p> <div data-bbox="667 1541 1508 1619"> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"> 定期的に排水口を掃除してください。 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 </div>
排水フィルター付近から水が出る	●排水フィルターがしっかり締まっていますか。 → 運転中は水が出るので、はずさないでください。
その他 乾燥フィルターが湿っている	<p>ご使用上、問題はありません。次の場合に湿ることがあります。</p> <p>●風呂水や温水の利用、「エアウォッシュ」「念入り」「除菌」コース運転をしたとき。</p> <p>●乾燥中に止めたときや洗濯物が完全に乾かずに終了したとき。</p> <p>●乾燥フィルターが目詰まりしているとき。 → カビの原因になることがあるため、お手入れをしてください。 ➡ P51</p>
据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	●工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談ください。

●給水栓ジョイント・壁ピタ水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●価格は改定されることがあります。

部品名	部品コード・品番	メーカー希望価格 (税込み)
洗濯機トレー 露付きによる床のぬれ防止用に 幅660×奥行660×高さ32mm(外寸)	TRAY-5 617 168 7378	7,350円
高さ調整脚 本体の高さが約20mm高くなります。 2枚(約40mm) まで重ねられます。	SW-KYAKU-1 (商品扱い)	1,050円
洗濯機用排水パイプ 左右の排水スペースが80mm とれないときに	SW-PIPE-A(商品扱い)	1,260円
排水ホース補修キット 排水ホースを延長 するときに(長さ1.34m)	617 099 1285	1,785円
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部で 設置時に横にスペースが あるときに	●SW-PIPE-2(商品扱い) ●SW-PIPE-1(サービス扱い) 617 160 2197	1,260円
ホースバンド(排水ホース用)	617 026 4891	210円
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き	CB-J6 (サービス扱い) 635 103 3469	2,520円
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ■その他、分岐水栓を数種類準備しています。	CB-L6 (サービス扱い) 617 253 1397	6,825円
給水延長ホース	617 148 0245 (1m) 617 148 0252 (2m) 617 148 0269 (3m)	1,785円 2,310円 2,730円
風呂水吸水ホース (長さ7m)	617 299 4550	1,890円
フィルターA(風呂水ポンプ用) (消耗部品)	617 218 8744	210円
排水フィルター	617 302 9770	840円
乾燥フィルター(消耗部品)	617 302 3587(W色) 617 306 5846(C色)	3,675円 3,675円
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-1 617 111 3204	2,100円
エアウォッシュアタッチメント エアウォッシュ時のブーツ消臭用。 ブーツキーパーとしても使用できます。 アタッチメント：幅100×奥行 95×高さ376mm(外寸) トレー：幅302×奥行317×高さ 32mm(外寸)	SW-AIR-1 (商品扱い)	7,350円

コース内容と所要時間



■「洗い」から「脱水」まで

洗濯



■「洗い」から「乾燥」まで

洗・乾

コース	運転切換	容量 (以下)	自動設定の内容				
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間の目安
標 準 ➡P28	洗濯	9kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	4分	—	約36分～39分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約2時間30分～4時間
ECO標準 ➡P28	洗濯	9kg	11～13分	1回 (ため1回)	4分	—	約31分～34分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約2時間30分～4時間
おいそぎ ➡P28	洗濯	9kg	7～8分	注水2回 (シャワー+注水)	4分	—	約29分～31分
	洗濯▶乾燥	6kg	7分		自動		約2時間30分～4時間
念入り ➡P28	洗濯	9kg	自動	注水3回	5分	—	約1時間38分～1時間54分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約4時間～5時間30分
自分流 ➡P38	洗濯	9kg	設定内容による		設定内容に よる	—	設定内容による
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	設定内容に よる	
ナイト ➡P28	洗濯	9kg	20～25分	2回 (ため2回)	21分	—	約1時間11分～1時間19分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	約3時間30分～5時間
つけおき ➡P28	洗濯	2kg	90分	2回 (ため2回)	21分	—	約2時間21分
	洗濯▶乾燥				自動	自動	約4時間
洗剤ゼロ ➡P36	洗濯	6kg	自動	2回 (ため2回)	4分	—	約1時間23分～1時間29分
	洗濯▶乾燥				自動		約3時間30分～5時間
除 菌 ➡P28	洗濯	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動	—	約1時間40分～1時間45分
	洗濯▶乾燥				自動		約2時間30分～4時間
低温乾燥 ➡P28	洗濯▶乾燥	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動		約3時間30分～6時間
アイロン ➡P28	洗濯▶乾燥	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動		約2時間～3時間30分
ドライマーク ➡P32	洗濯	1.5kg	6分	注水2回	4分	—	約26分
毛 布 ➡P34	洗濯	毛布 4.5kg	25分	注水3回	6分	—	約2時間
	洗濯▶乾燥	4kg			自動		約5時間30分
カビガード ➡P52	所要時間 「洗濯」約45分				「洗濯▶乾燥」		約1時間15分



乾燥

➡P30～31

コース	容量 (以下)	自動設定 (所要時間の目安)	お好み設定できる時間
標準	6kg	約2時間～4時間	自動・10～120分
念入り	6kg	約2時間30分～4時間30分	
自分流	6kg	設定内容による	
除菌	6kg	約2時間～4時間	自動・60～120分
毛布	毛布 4kg ふとん 総質量 1kg	約3時間30分	変更できない
棚乾燥 ➡P39	0.5kg	約1時間30分	自動・10～120分
低温乾燥	6kg	約3時間～5時間30分	自動・10～120分
アイロン	6kg	約1時間30分～2時間30分	変更できない
ナイト	6kg	約2時間～4時間30分	自動・10～120分



エアウォッシュ

➡P24～27


お知らせ

「標準」「ECO標準」「念入り」「自分流」「ナイト」「つけおき」「洗剤ゼロ」「除菌」「低温乾燥」「アイロン」コースは「注水すすぎ」を選択しても最終すすぎは「ためすすぎ」になり、オゾンすすぎを行います。

お好み設定できる内容 ▶P43

洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	
5～25分 自動 一分（洗いなし） 念入りコースのみ 洗いの変更ができません	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
		1～20分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
		80～100分 自動 ただし、 スタート後は変更できない	1～20分・自動・一分（脱水なし）	——
			変更できない	自動・10～120分
変更できない		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない	自動・10～120分	
5～25分 自動 一分（洗いなし）	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	変更できない	——	
			自動・60～120分	
			自動・10～120分	
			変更できない	
1～15分・自動・一分（洗いなし）	注水1回 注水2回	1～5分・自動・一分（脱水なし）	——	
5～25分 自動 一分（洗いなし）	注水3回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	1～12分・自動・一分（脱水なし）	——	
		変更できない		
変更できない				

所要時間について

- アクアグループ（風呂水） を選んだ場合は、所要時間が長くなります。
- 給水時間（給水量が毎分15L）と排水時間を含んだ目安です。
- 水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
- 乾燥終了後の「やわらか仕上げ運転」時間は含みません。
- 乾燥中の残り時間表示は、洗濯量や質により急に減ったり、一時止まることがあります。

◆乾燥中に残り時間が停止する場合

- 10分～1時間で停止 ▶ 洗濯物の乾き具合をみながら時間調整しています。
- 3分で停止 ▶ クールダウンに時間がかかっています。
（洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります）

すすぎについて

■ためすすぎ

設定水位まで給水後、水をためてすすぎます。

■注水すすぎ

設定水位まで給水後、注水しながらすすぎます。

■シャワーすすぎ

脱水中にシャワー給水しながらすすぎます。

洗濯量の測定について

運転をスタートするとドラムが回転し洗濯物の量を調べ、水量や洗いかたを自動で選びます。

「エアウォッシュ」「つけおき」「ドライマーク」「毛布」「棚乾燥」コース以外で行います。

- 洗濯物がぬれていると洗濯量を重めに判定します。
- 初めからドラムに水が入っている場合、洗濯量の測定をしないときがあります。
- 多量に水が入っている場合、排水するときがあります。

記憶機能について

「標準」「ECO標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「除菌」「ナイト」コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。

（スタートから1分後に記憶します）

次回

電源
切/入

を押すと記憶しているコースが表示されます。

スタート
一時停止

を押すだけでワンタッチでスタートができます。



洗濯



洗・乾

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の運転切り換えを記憶します。

- 「乾燥」は記憶しません。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。

● 購入時は、「標準」コース  を記憶しています。

洗・乾

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

➔ P54~55 に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容

製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み

修理料金は技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための費用です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテル、または寮や病院など1日の使用回数が一般家庭に比べて2倍以上多い場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。
このようなご使用は、保証期間の対象になりません。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

仕 様

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	ドラム式洗濯乾燥機
外 形 寸 法	幅636×奥行698×高さ1122(mm)
製 品 質 量	79kg
標 準 使 用 水 量	洗濯時 : 68L 洗濯乾燥時 : 70L
標 準 水 量	32L
電 源	100V・50Hz-60Hz共用
電 動 機 消 費 電 力	210W (50Hz-60Hz)
電 熱 装 置 消 費 電 力	1000W (50Hz-60Hz)
乾 燥 時 消 費 電 力	1100W [30℃] (50Hz-60Hz)
洗 濯 方 式	ドラム式
乾 燥 方 式	除湿式
標 準 洗 濯 容 量	9.0kg (乾燥布状態での質量)
標 準 脱 水 容 量	9.0kg (乾燥布状態での質量)
標 準 乾 燥 容 量	6.0kg (乾燥布状態での質量)
使 用 水 道 水 圧	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm ²)
騒 音 値 (工業基準の測定値)	洗い時 : 29dB 脱水時 : 37dB 乾燥時 : 37dB

風呂水ポンプ(本体内蔵)

定 格 電 圧	AC100V
消 費 電 力	45W (50Hz-60Hz)
揚 水 量	12L/分 (吸い上げ高さ1.5m・ホース4mのとき)

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0 です。
- 品番の()内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません。^[注2]

JIS C 0950 の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております

【注1】

「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

【注2】

対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。
また、除外項目は対象としておりません。

<http://sanyo.com/environment/jp>

索引 (50 音順)

あ

アイロンコース	28~29
アクアループ	22
アフターサービス	62
洗いだけしたい	42~43・61
異常音	57~58
異臭	58
衣類の縮み	16
運転途中で変更したい	46・61
エアウォッシュ	2・24~25
エアウォッシュ毛布	26~27
ECO標準コース	28~29
おいそぎコース	28~29
オートオフ機能	11
お好み設定(洗い・すすぎ・脱水・乾燥)	42~43・61
おしえてウインドウ(ボタン)	10
オゾンすすぎ	2・28
オゾンについて	2・28
オゾンを使わない洗浄	48

か

各部のなまえ	8
カビガードコース	52
乾き具合を調整する	16
乾燥だけしたい	30~31
乾燥棚の設置方法	40
乾燥できないもの	13
乾燥フィルター	51・59
乾燥のポイント	16~17
記憶機能	61
給水口のお手入れ	49
黒カビ	53
コース内容と所要時間について	60~61
故障かな?	56~58
粉石けん	21

さ

さび	53
自分流コース	38
修理依頼(修理の前の確認)	55・62・64
終了ブザー音を消す	47
仕様	62
浄化フィルター	23・46・49
シワ	17
シャワーすすぎをやめる	48
初期化(購入時)設定	55
除菌・消臭(エアウォッシュ)	24~25
除菌コース	28~29
所要時間	57・60~61
据え付け方法	据付説明書
すすぎだけしたい・すすぎについて	42~43・61
石けんカス	53
洗剤	18~20
洗剤ゼロコース	36~37
洗剤投入ケース	20・50
洗剤投入について	20・29・47
洗濯槽クリーナー	53・59
洗濯ネット	14

洗濯のポイント	14~15
洗濯物の重さの目安	15
洗濯量の測定	61
操作パネル	10~11
ソフト仕上剤	19~20

た

タオル仕上げ機能	48
脱水だけしたい	42~43・61
振動や立ち上がりの調整/脱水音	47
棚乾燥コース	39~41
チャイルドロック	45
つけおきコース	28~29
低温乾燥コース	28~29
DEMO(デモ)モード(解除)	45
ドアの開閉	9
ドアパッキン	51
ドアロック	9
凍結防止	46
ドライマークコース	32~33
ドラムのお手入れ・カビ	52~53
ドラムの水を排水する	45

な

ナイトコース	28~29
念入りコース	28~29
のりづけ	45

は

排水口	50・据付説明書
排水フィルター	50・59
はじめての風呂水運転	21
標準コース	28~29
漂白剤	19~20
付属品	8
風呂水吸水ホース	23・49
風呂水利用	21~23
別売部品	59
本体のお手入れ	51

ま

毛布コース	34~35
毛布をエアウォッシュする	26~27

や

やわらか仕上げ運転	11・47
予約運転	44



お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は、大阪 06-6994-9570 におかけください。
※郵便またはFAXでのご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪 06-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666
		中部	沼津地区は、 050-3116-2222
		中国	050-3116-2777
		四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098- 944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く) ※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。
家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。最寄の拠点は、弊社ホームページ<http://jp.sanyo.com>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報の取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

廃棄時にご注意 願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。子供が中に閉じ込められる原因になるため、ドアを取りはずしてから廃棄してください。

愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社
三洋アควア株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

品番			
お買い上げ年月日	年	月	日
お買い上げ店名	電話 ()	—	
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ()	—	